earfun

EarFun Free Pro 3

ANC Wireless Earbuds

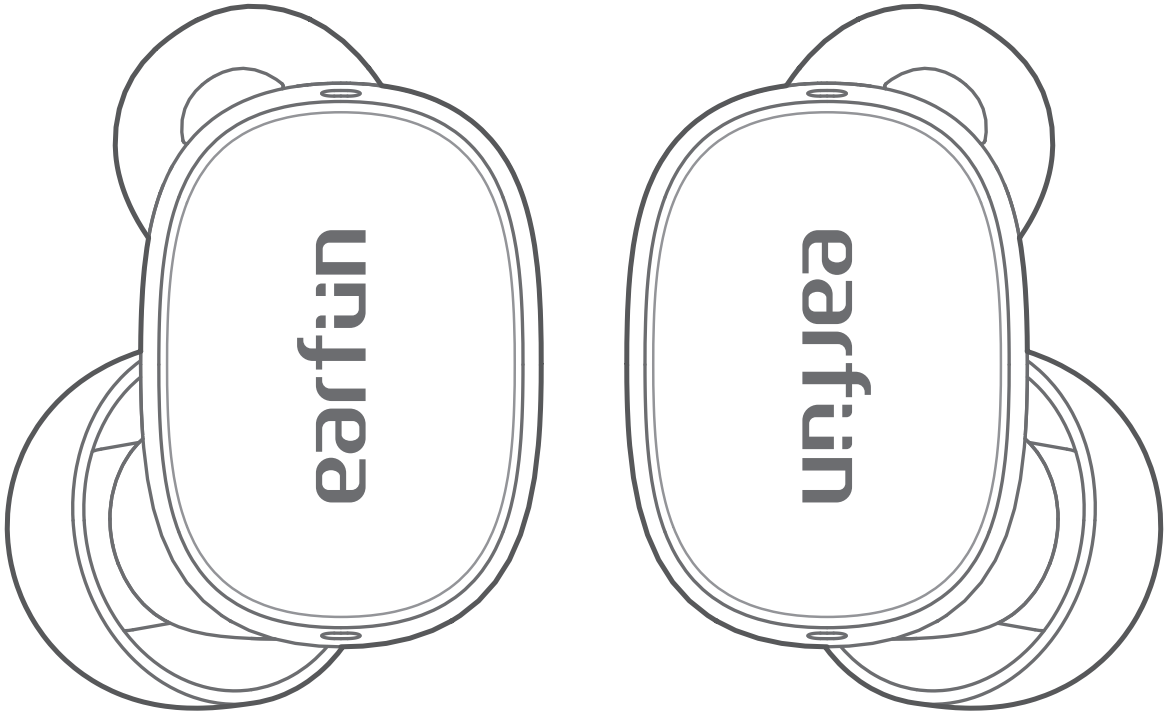

BC

Qualcomm® aptX™ Adaptive

User Manual

English 01
日本語 12
Deutsch 23
Español 34
Polski 45
繁体中文 56

EN

1 EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- Equalizer tuning, customizing touch controls
- Firmware updates, earbuds and charging case battery status
- Less data tracking, personalized device name
- Built-in feedback, and more

EarFun Audio

Download on the Google Play

Download on the App Store

Please update your earbuds firmware to the latest version via the EarFun Audio App for the best user experience.

2 How to Fit

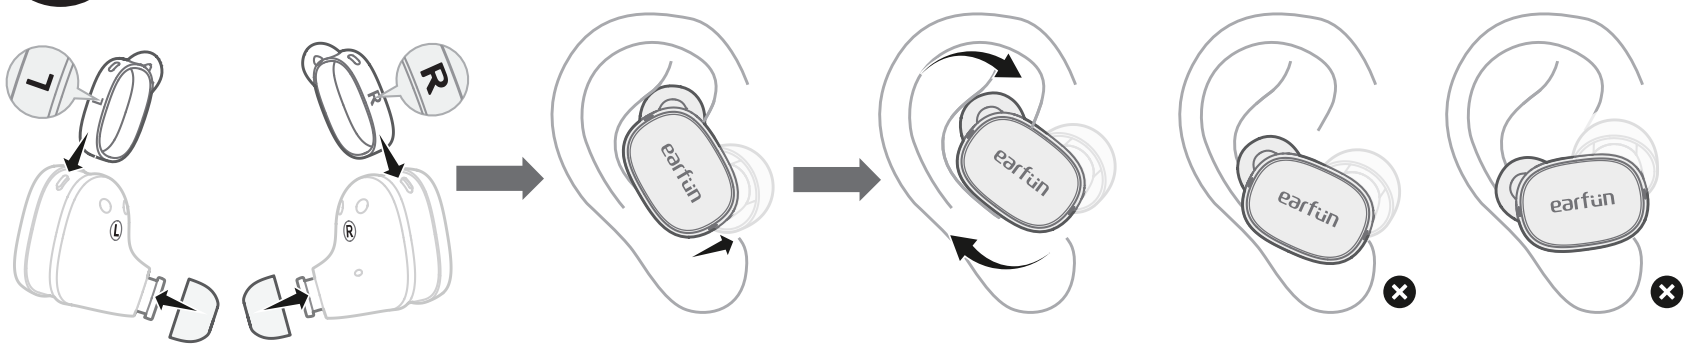

Insert Rotate The wrong ways to wear

Note:

1. Please choose the suitable eartip and earhook for the best sound and secure fit.
2. Select the left or right earbud and insert to the corresponding ear.
3. Rotate the earbud back and forth for the eartip to create a comfortable seal.

3 What's in the Box

EarFun Free Pro 3

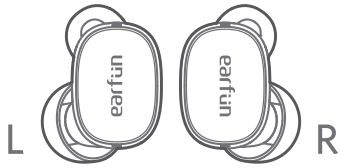

Charging Case

Ear Tips (XS, S, M, L, XL)

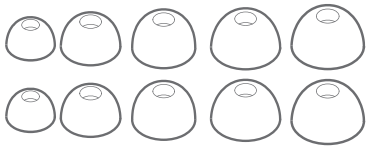

Ear Hooks (S, M, L)

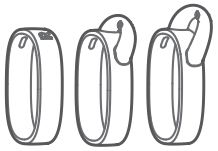

USB-C Cable

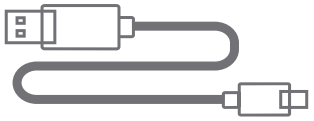

User Manual



4 Product Diagram

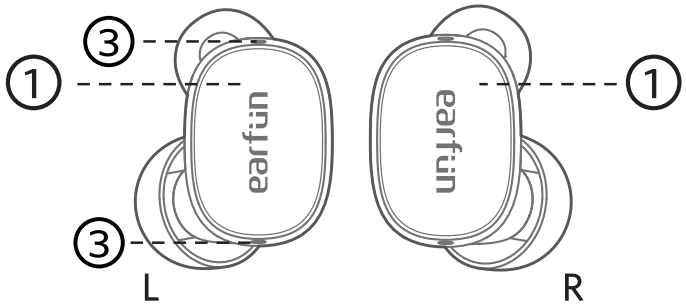

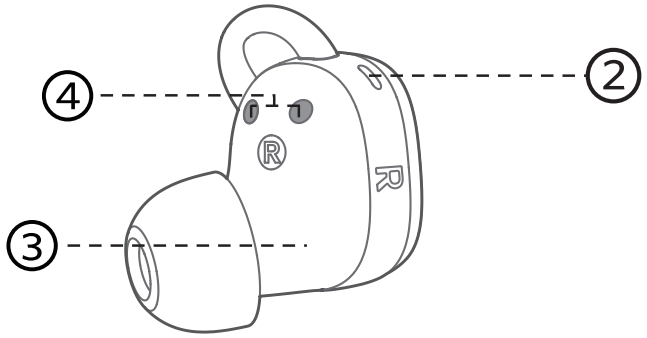

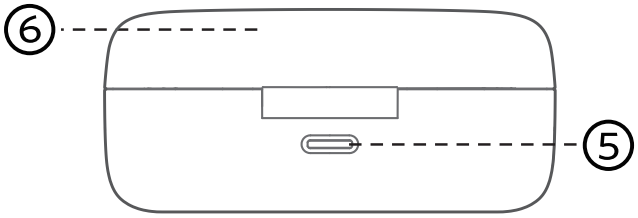

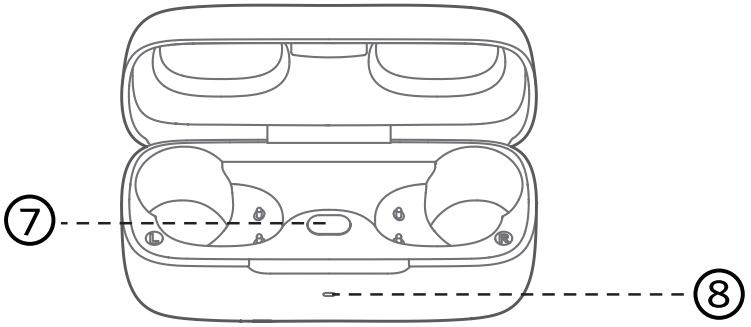

① Touch control zone
② Earbuds LED indicator
③ Microphone
④ Charging contactor
⑤ USB-C charging port
⑥ Charging case
⑦ Charging case button
⑧ Battery level indicator

5 Pairing Your Earbuds

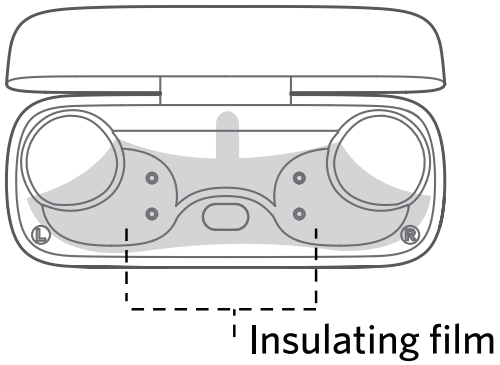

1. First-time Pairing with Device

Step1. Remove the insulating film on both earbuds.

Step2. Put both earbuds back into the charging case and close the charging case.

Step 3. Open the charging case and the earbuds will automatically power on and go into pairing mode.

Step 4. Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 5. Select "EarFun Free Pro 3" from the list of Bluetooth devices shown. (if a password is requested, type '0000'.)

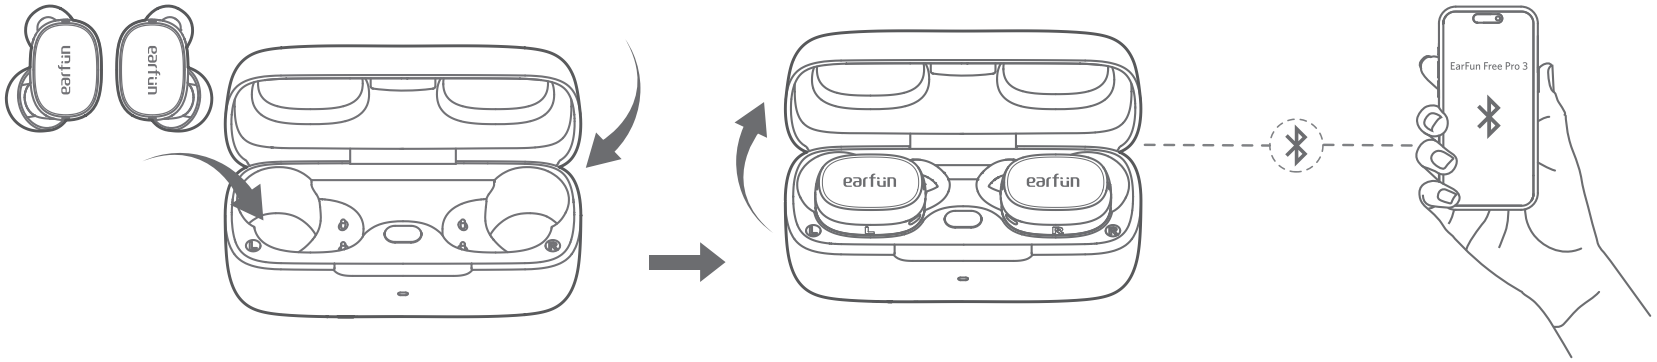

Notes:

- The earbuds will automatically connect with the previously paired device when the case is open.
- Each earbud can be used independently.

2. Connect to a New Device

Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and go into pairing mode to be paired again.

Step 2. Search on the new device and connect.

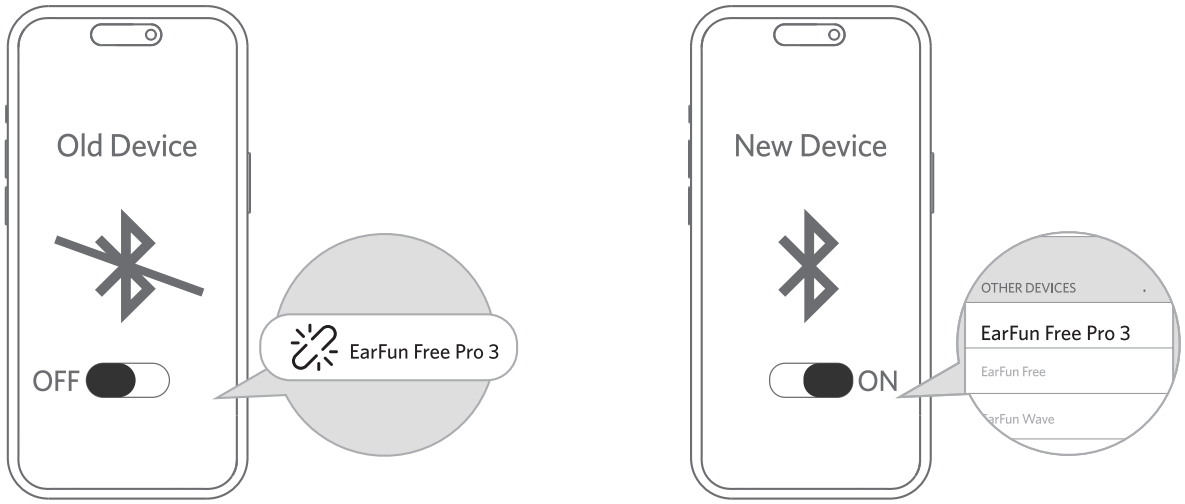

Option B

Step 1. Put both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged. Keep the lid open - then press and hold the button on the case for 3 seconds until the LED indicators on earbuds start flashing blue rapidly.

Step 2. Search on the new device and connect.

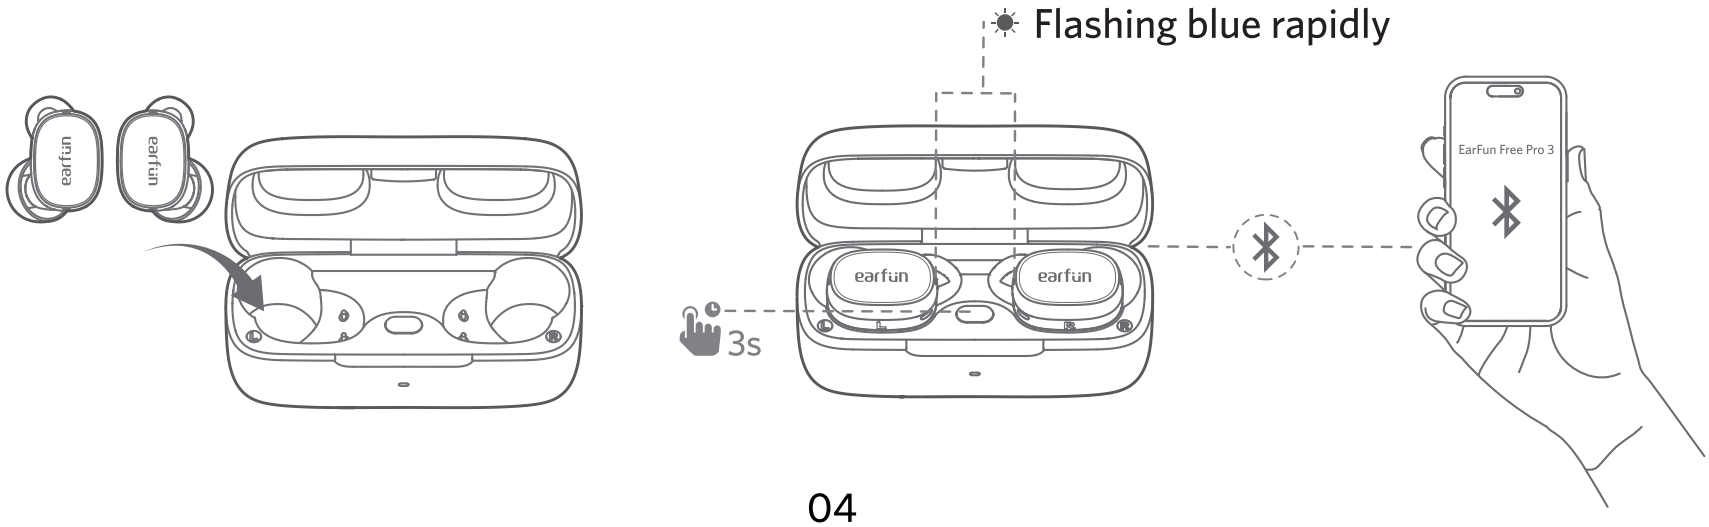

3. Pairing and connecting two Bluetooth devices simultaneously

Step1. Pair with the first device and stay connected.
Step2. Keep the earbuds in the charging case, then press and hold the button on the case for 3 seconds until the LED indicator on earbuds starts flashing blue rapidly. The earbuds will enter pairing mode and disconnected from the first device.
Step3. Search on the second device to connect the earbuds.
Step4. Manually reconnect the earbuds on the first device.

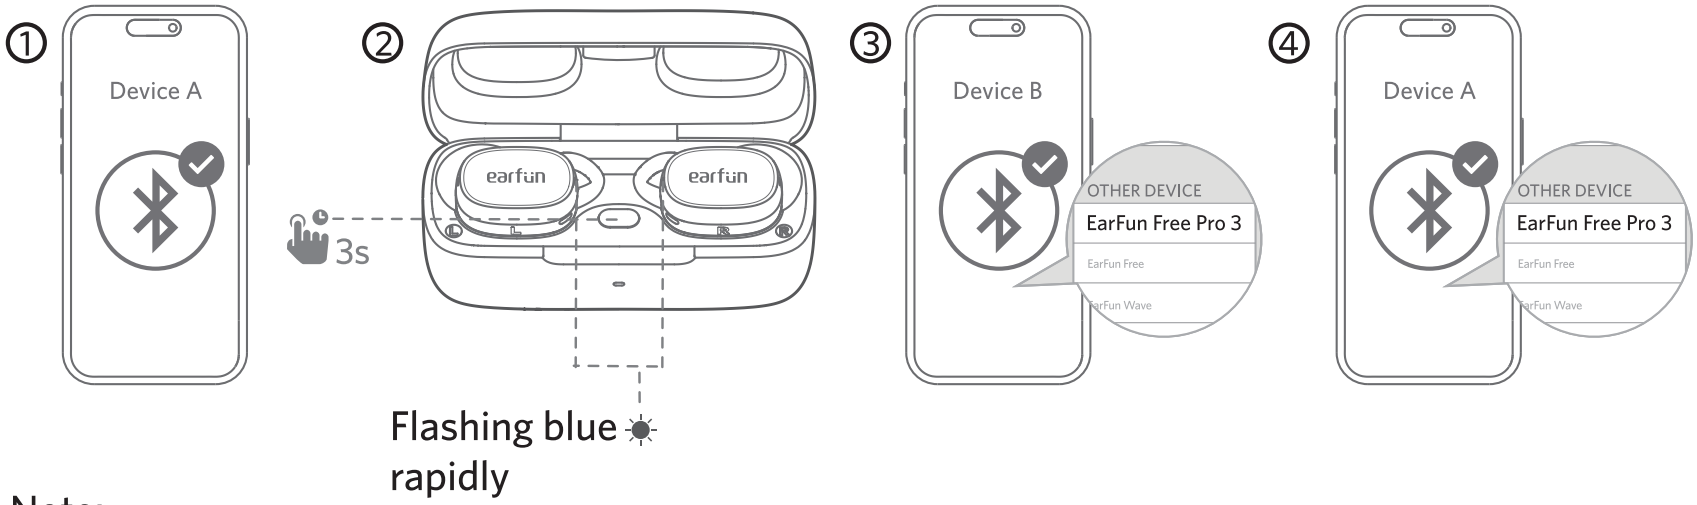

Note:
The earbuds will automatically connect to both devices after finishing setting up the multipoint connection.

6 Functions

Open to power on

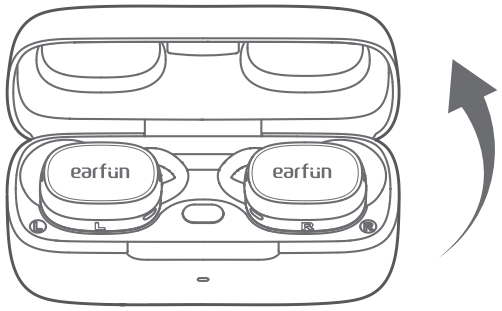

Close to power off

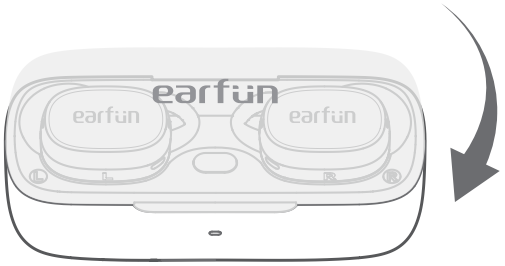

Note:
If the earbuds are not connected to any device, they will automatically power off after 10 minutes for saving the battery life.

Playing music

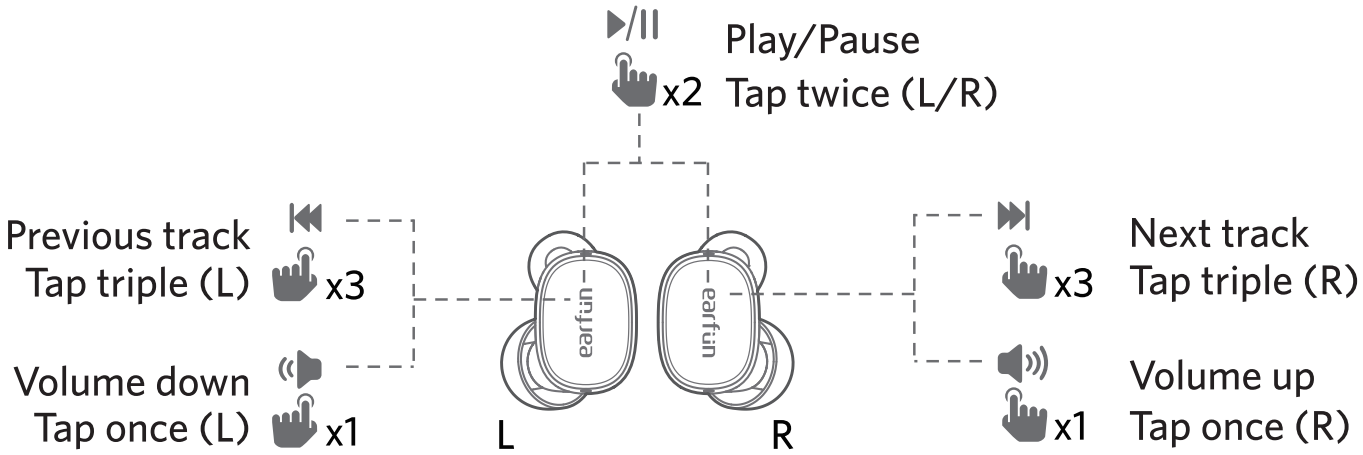

Noise cancelling control

Noise cancelling/Ambient sound/
Normal

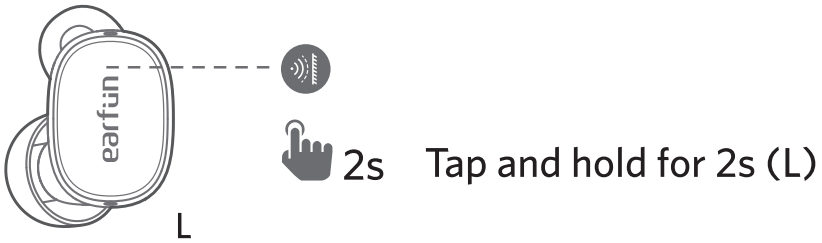

Hands free conversation

Answer/End a call

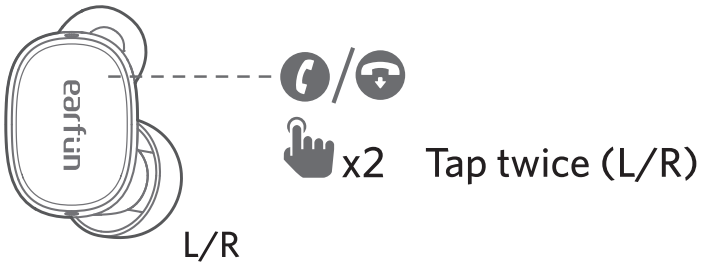

Reject a call

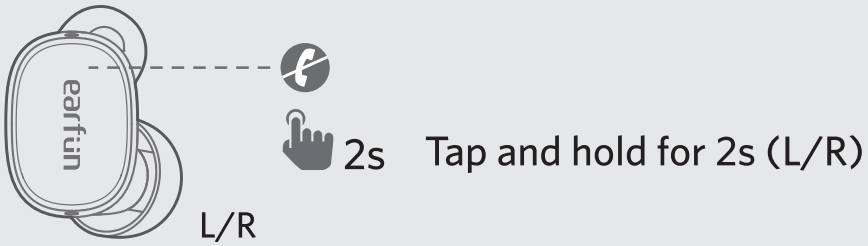

Answer and transfer two calls

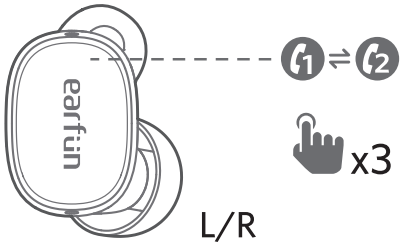

x3 Tap triple (L/R)

Activate the voice assistant

Voice assistant

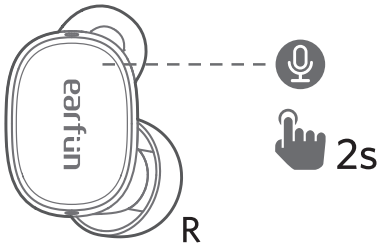

2s Tap and hold for 2s (R)

Game Mode: Please enable in EarFun Audio app

7 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes for 1s
Power off	Red indicator flashes for 1s
Pairing mode	Indicator flashes blue
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Indicator flashes purple

8 Reset and Reconnecting

If you fail to establish a connection between two earbuds or between the earbuds and Bluetooth devices, please try the following steps:

1. Put both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the button on the case for at least 8s until the LED indicators on earbuds flash purple. The earbuds have been successfully reset.

3. Delete the previous connection from the Bluetooth device and reactivate Bluetooth to reconnect “EarFun Free Pro 3”.

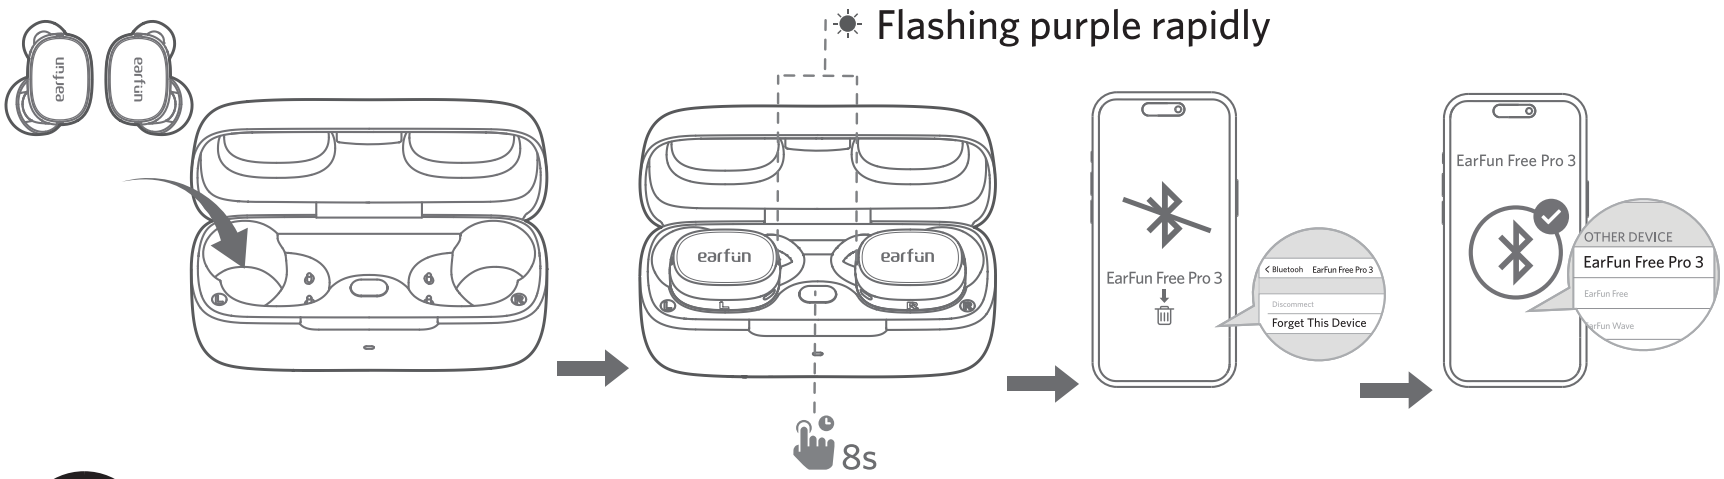

9 Charging

1. Dry the earbuds, charging contactors and USB port completely before charging.
2. Open or close the charging case to activate the case battery level LED indicator.
3. Put earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.
4. Fully charge both the earbuds and the charging case before first use.

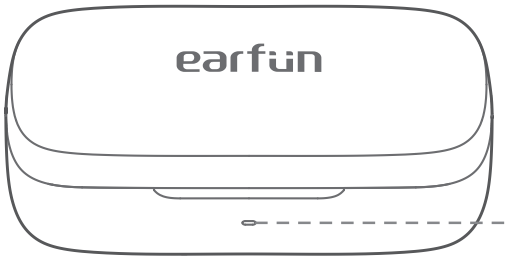

Battery level :

Green	30%-100%
Orange	10%-30%
Red	<10% Please charge

Connect USB-C cable for charging

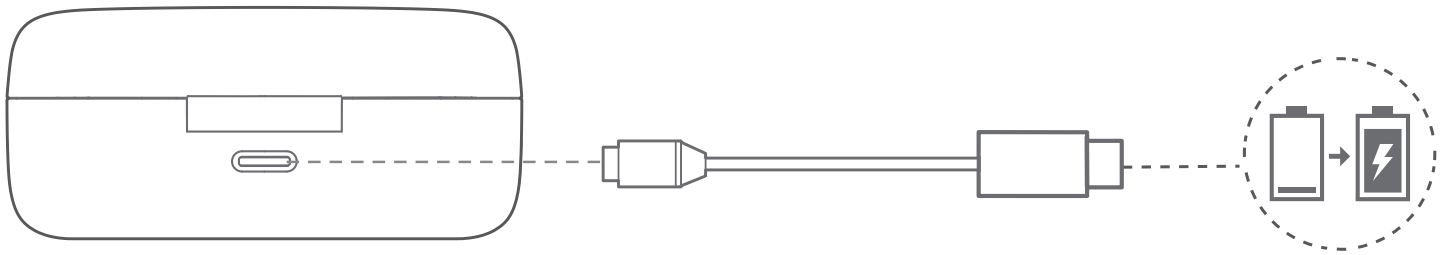

Wireless charging supported (Wireless charging pad not included)

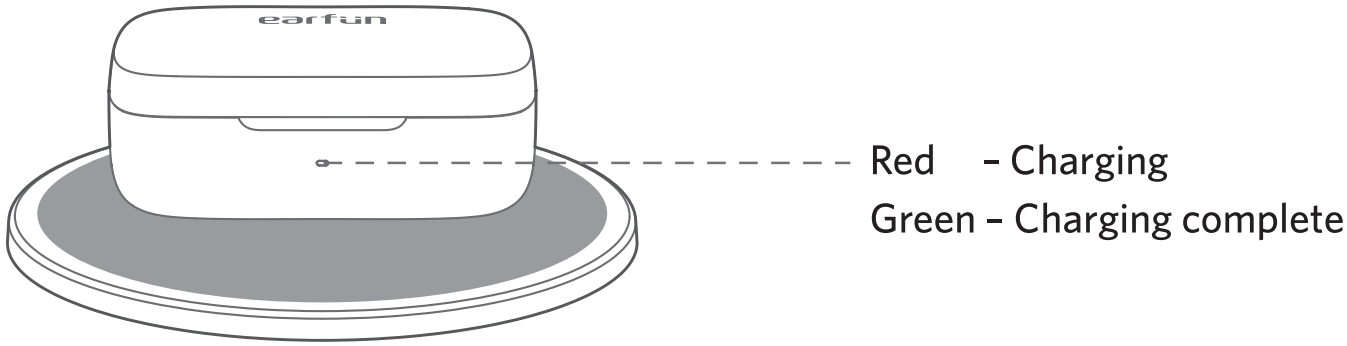

10 Specifications

Bluetooth version	V5.3
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacles)
Battery capacity	40mAh x 2(earbuds); 420mAh(charging case)
Charging time	1.5 hours(for earbuds), 2 hours(for charging case via USB-C), 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	ANC OFF - Up to 7.5 hours. Totally 33 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content), ANC ON - Up to 6 hours. Totally 27 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	5V ⎓ 1A
Dimensions	67mm x 26.5mm x 30mm
Weight	41.5g

11 Troubleshooting

Q: The earbuds are turning on, but fail to connect to my device?
A: To connect your earbuds to your device, please remove the insulating films from both earbuds and check that Bluetooth is enabled. If the earbuds still don't connect, try resetting them or contact us for assistance.

Q: What to do if one earbud is silent or has low volume?
A: If the earbud's LED is lit, carefully clean the dirt from the speak mesh using a toothpick or cotton swab dipped in alcohol. Try to reset the two earbuds and reconnect. If the issue persists, please contact us for assistance.

Q: What to do if the earbuds are uncomfortable to wear?
A: Select the appropriate size of eartips and earhooks, then correctly wear the earbuds.

Q: How to resolve noise issues?
A: Please choose suitable eartips and earhooks, rotate earbuds for a snug fit. Note that slight background noise in quiet environments in ANC mode is normal for all kinds of ANC earbuds.

Q: What to do if the other person cannot hear clearly during a call?
A: Please adjust the position of the earbuds to ensure that the voice microphone is pointing towards the direction of the speaker's voice. Ensure the Bluetooth device uses the earbud's microphone for calls.

Q: What to do if the earbuds fail to connect to the app?
A: Ensure Bluetooth connection and Location permissions are enabled for the app. These permissions do not involve any privacy information. You can also download the latest version of the app or uninstall and reinstall it if needed.

Q: What to do if the audio quality does not meet your expectations?
A: We suggest personalizing your audio settings according to your preferences in the EarFun Audio app's EQ settings.

Q: Why is the connection not stable and cuts out intermittently?
A: Please check for any objects obstructing the earbuds and the Bluetooth device, and avoid any potential radio or WiFi interference. While the earbuds have a maximum range of 49 feet (15m) without obstacles, the actual range may vary depending on usage and the environment.

Q: Is the charging case waterproof?
A: No, the earbuds are sweat and waterproof, but the charging case is not.

Customer Service

For FAQS and more information:
Please send an email to: service@myearfun.com
www.myearfun.com

JP

① EarFun Audioアプリ

EarFun Audioアプリをダウンロードして、より快適にご利用いただけます。

EarFun Audio

Download on the Google Play

Download on the App Store

最高のユーザー体験を得るために、EarFun Audioアプリを介してイヤホンのファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。

EarFun公式LINEアカウントの友たち登録で、
最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

② 装着方法

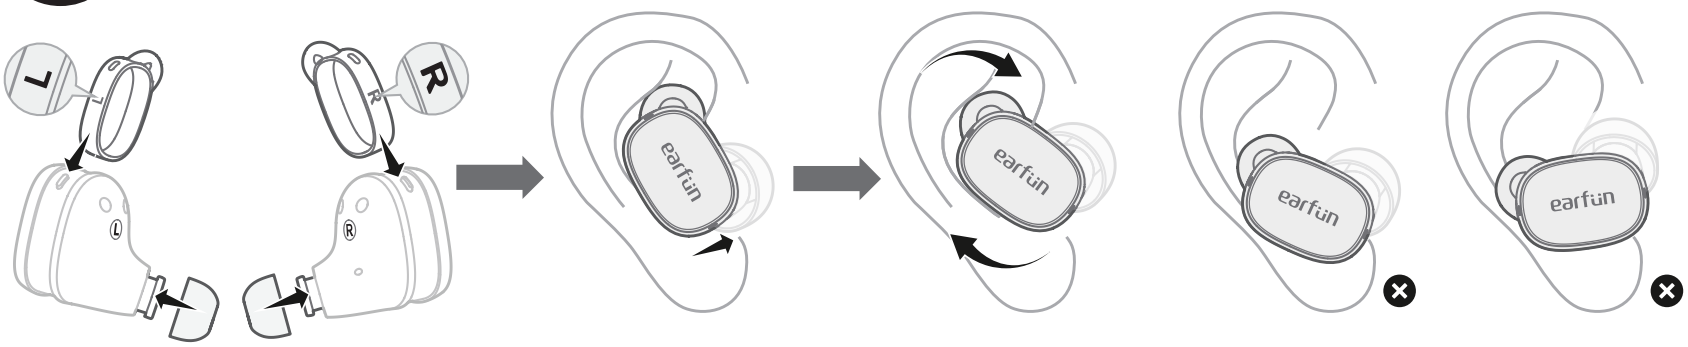

挿入　　回転　　間違った着方

ご注意：

1、最高のサウンドと確実な装着のために、適切なイヤーチップを選択してください。
2. 左右のイヤホンを選択し、対応する耳に挿入します。
3. イヤホンを前後に回転させ、イヤーチップを快適な密閉状態にします。

③ 内容物

EarFun Free Pro 3

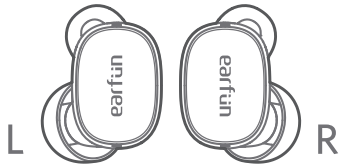

充電ケース

イヤーピース (XS, S, M, L, XL)

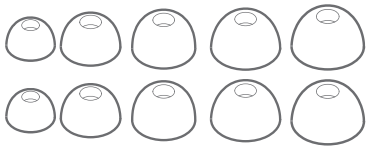

イヤーフック (S, M, L)

USB-Cケーブル

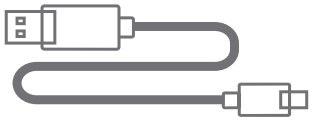

取扱説明書



④ 製品構成図

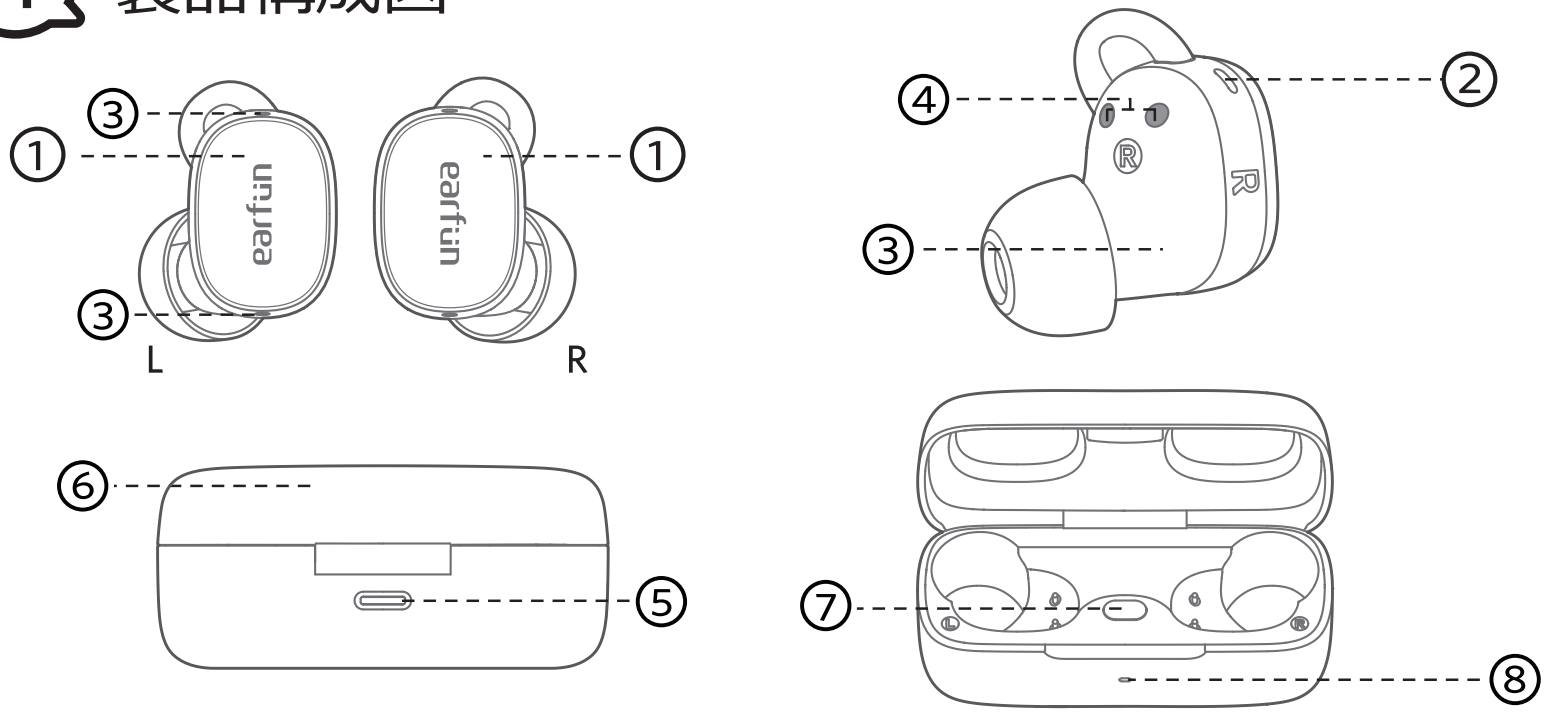

① タッチ操作ゾン
② イヤホンLEDインジケーター
③ マイクロホン
④ 充電用コンタクター
⑤ USB-C充電端子
⑥ 充電ケース
⑦ リセットボタン
⑧ バッテリーレベルインジケーター

⑤ イヤホンのペアリング

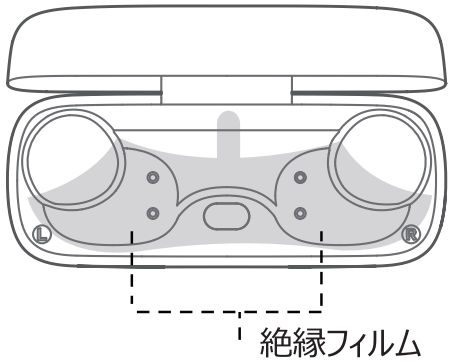

1、デバイスとの初回エアリング

ステップ1：両方のイヤホンの絶縁フィルムを剥がします。

ステップ2：両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースを閉じます。

ステップ3：充電ケースを開くと、イヤホンは自動的に電源が入り、ペアリングモードになります。

ステップ4：Bluetooth対応デバイスのBluetoothを起動し、他のBluetoothデバイスを検索します。

ステップ5：表示されたBluetoothデバイスのリストから「EarFun Free Pro 3 」を選択します。
(パスワードが必要な場合は「0000」と入力してください)

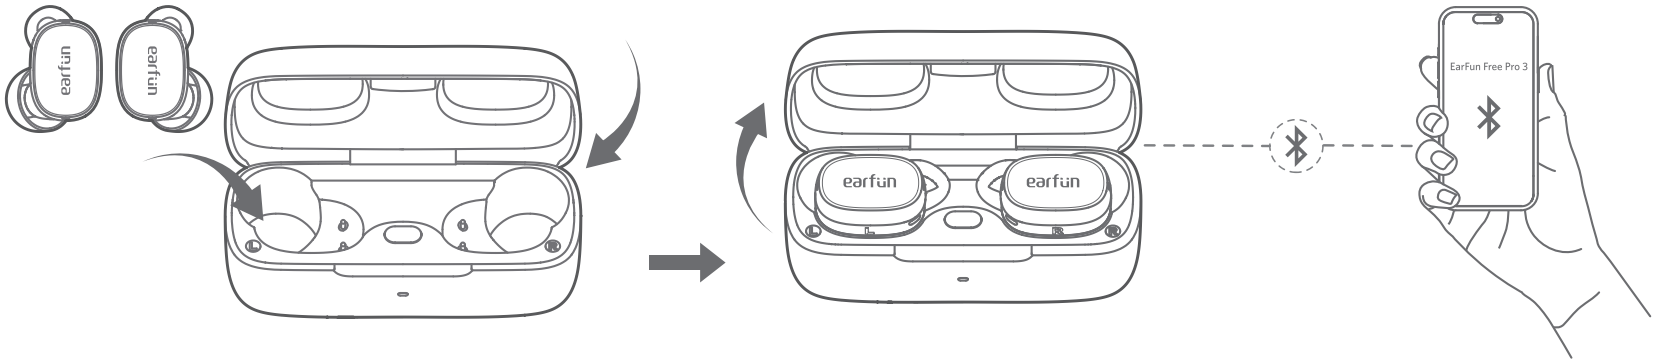

注意事項：

- ケースを開けると、前回ペアリングした機器とイヤホンが自動的に接続します。
- 各イヤホンは個別に使用できます。

2.新しいデバイスに接続します。

オプションA

ステップ1：接続されているデバイスからイヤホンのペアリングを解除します。イヤホンは現在のデバイスから切断され、別のペアのため、ペアリングモードになります。

ステップ2：新しいデバイスを検索して接続します。

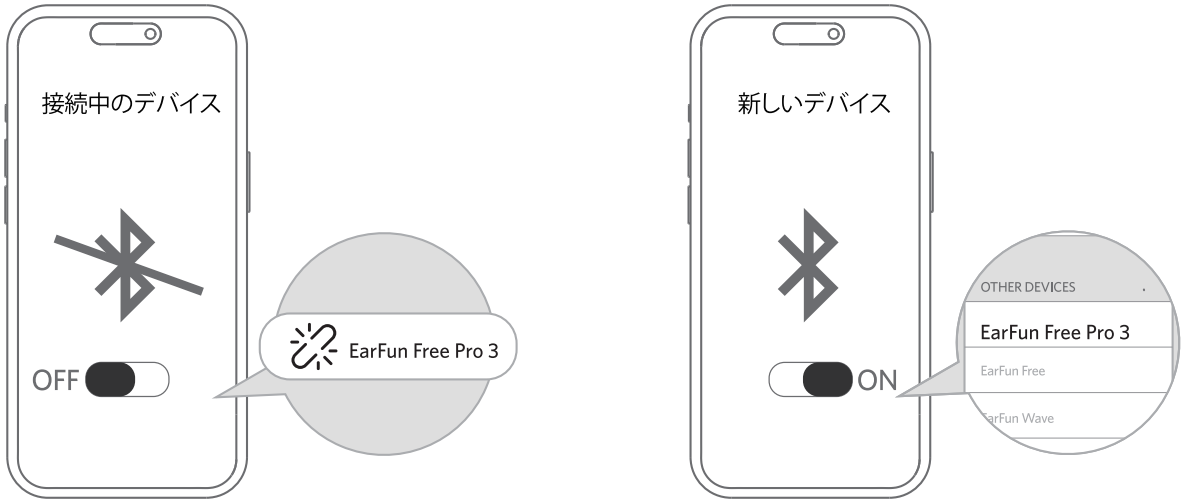

オプションB

ステップ1：両方のイヤホンを充電ケースに戻して、充電していることを確認してから、カバーを開けたまま、イヤホンのLEDインジケーターが急速に青く点滅するまで、充電ケースボタンを3秒間長押ししてください。

ステップ2：新しいデバイスを検索して接続します。

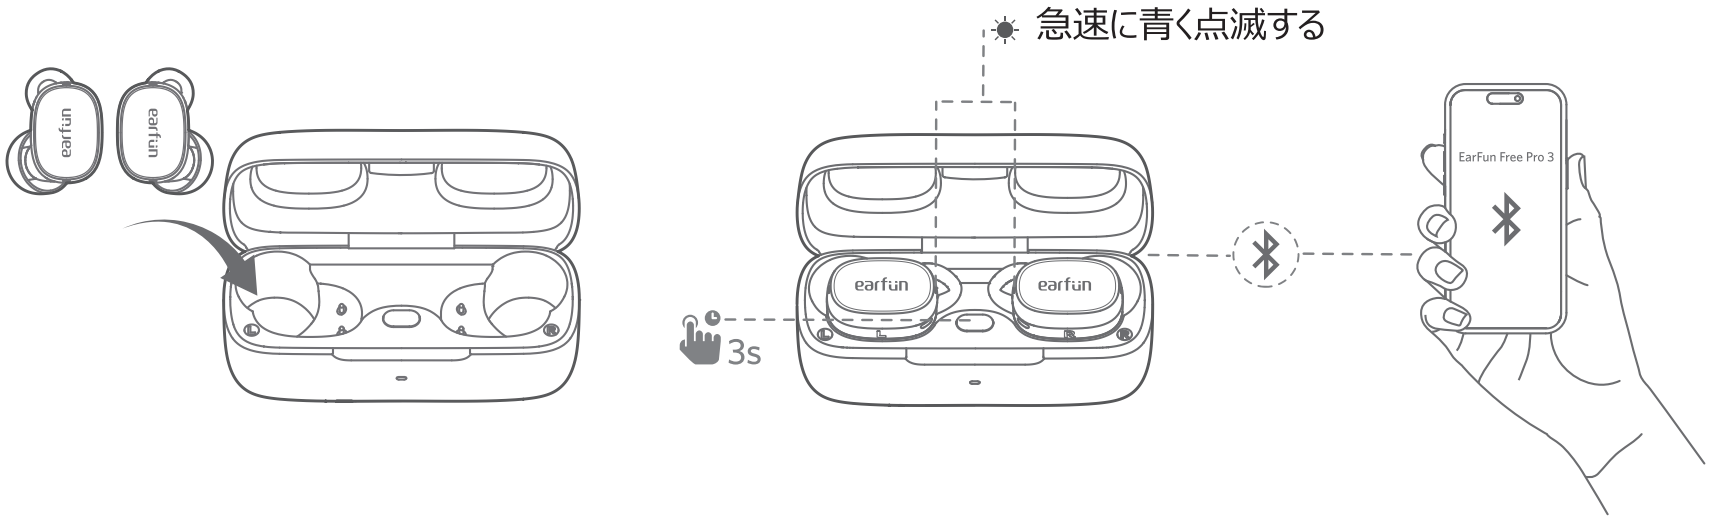

3、2台の Bluetoothデバイスを同時にペアリング・接続します。

ステップ1：1台目のデバイスとペアリングして、接続を維持します。

ステップ2：イヤホンを充電ケースに入れたまま、イヤホンのLEDインジケータが急速に青く点滅するまでリセットボタンを3秒間押し続けると、イヤホンはペアリングモードに入り、最初のデバイスとの接続が解除されます。

ステップ3：2台目のデバイスを検索して接続します。

ステップ4：1台目のデバイスを手動で再接続します。

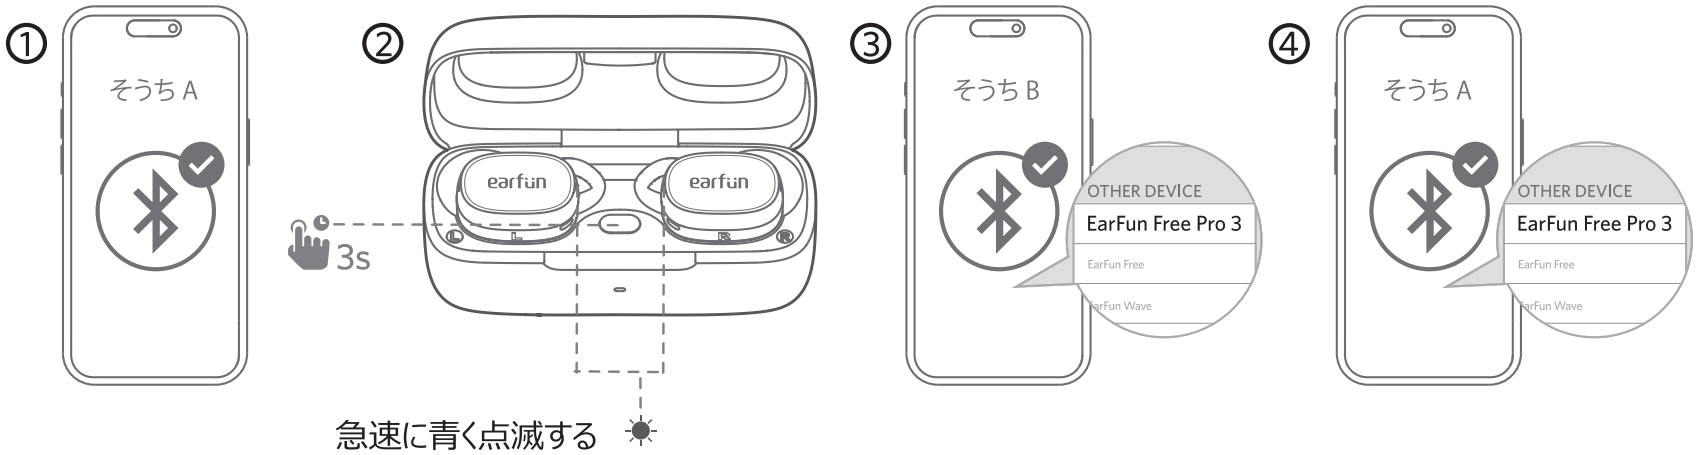

ご注意：
マルチポイント接続の設定が完了すると、イヤホンは両方のデバイスに自動的に接続します。

⑥ 機能

開いて
電源オン

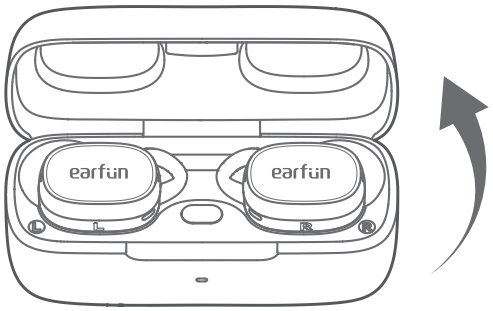

閉じて
電源オフ

ご注意：イヤホンがどのデバイスにも接続されていない場合、バッテリー寿命を節約するために、10分後に自動的に電源がオフとなります。

音楽再生

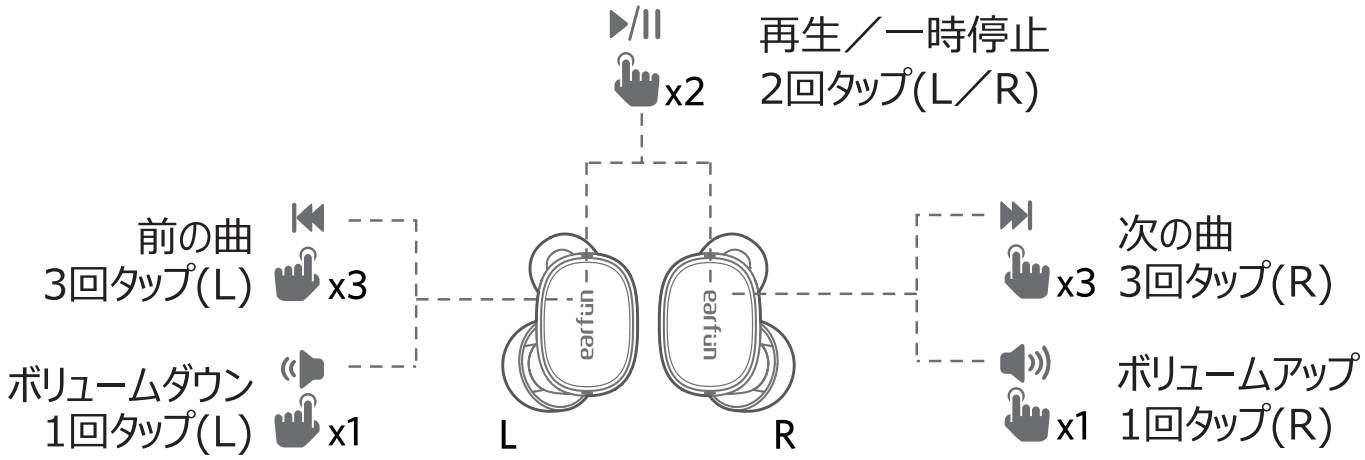

ノイズキャンセリング制御

ノイズキャンセリング／
環境音／ノーマル

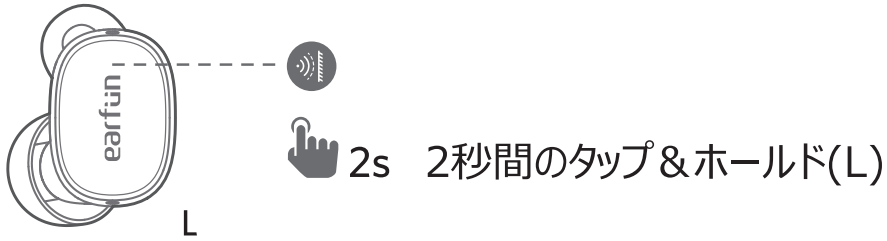

ハンズフリー通話

通話の応答／終了

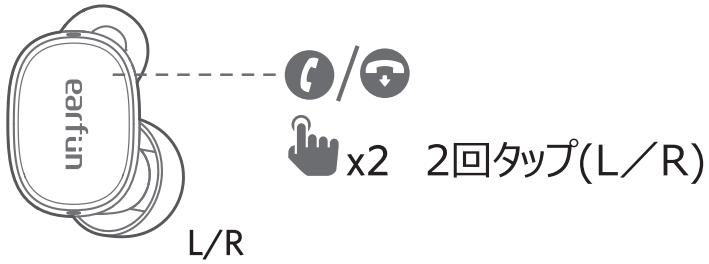

通話を拒否する

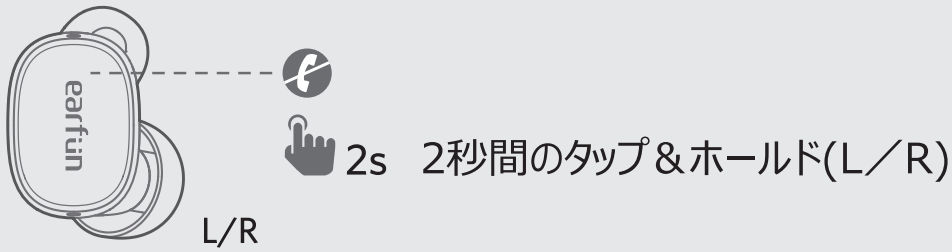

2つの通話に応答・転送

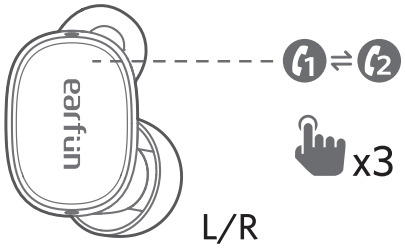

x3 3回タップ(L／R)

音声アシスタントを起動する

音声アシスタント

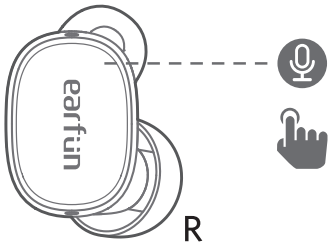

2s 2秒間のタップ＆ホールド(R)

ゲームモード：「EarFun Audio」アプリで有効にしてください。

7 イヤホンLEDインジケーター

電源オン	青色インジケーターが1秒点滅
電源オフ	赤色インジケーターが1秒点滅
ペアリングモード	インジケーターが青く点滅する
接続に成功	インジケーターが消灯する
工場出荷時の設定	インジケーターが紫色に点滅

8 リセットと再接続

2つのイヤホン間、またイヤホンとBluetooth機器の接続に失敗した場合は、以下の手順をお試しください：

1、両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2、充電ケースを開いたまま、両方のイヤホンが紫色に点滅するまでリセットボタンを8秒以上押し続けると、イヤホンが正常にリセットされます。

3、Bluetooth機器から以前の接続を削除し、EarFun Free Pro 3を再接続してください。

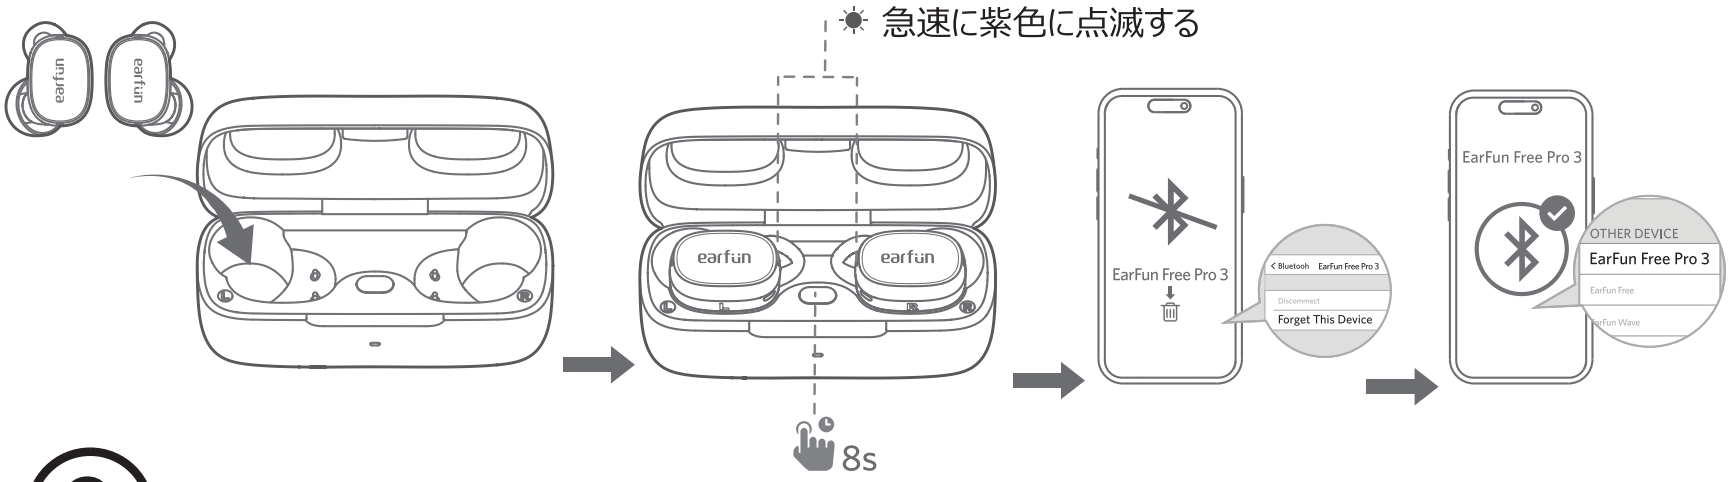

⑨ 充電について

1、充電する前に、イヤホン本体とUSBポートを完全に乾かしてください。
2、充電ケースを開閉して、ケースの電池残量のLEDインジケーターを作動させます。
3、イヤホンを充電ケースに戻すと充電が開始されます。
4、初めて使用する前に、イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電してください。

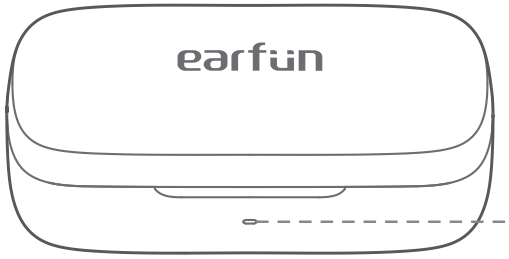

電池残量：

緑	30%-100%
オレンジ	10%-30%
赤	<10%　充電してください

充電用USBケーブルの接続

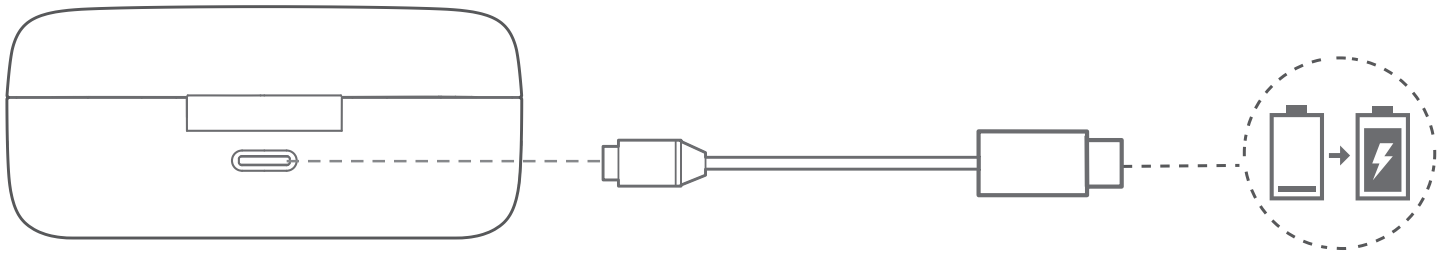

ワイヤレス充電対応（ ワイヤレス充電パットが付属されていません ）

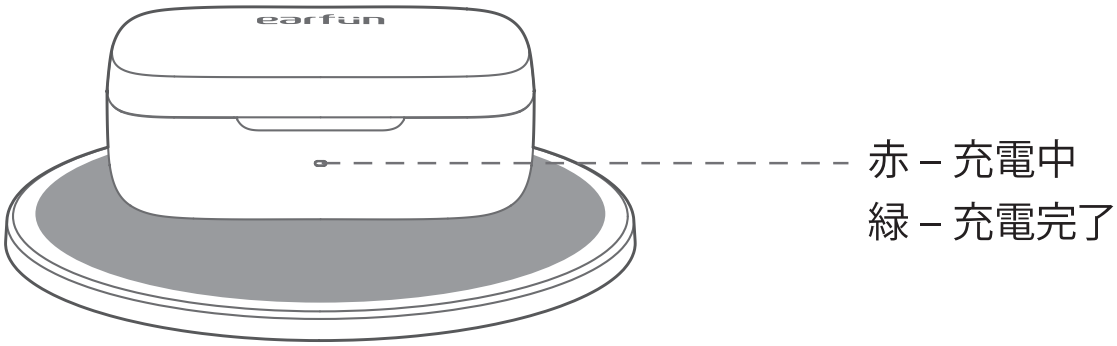

10 スペック

Bluetoothバージョン	V5.3
Bluetooth周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth送信電力	<7dBm
最大動作範囲	15m(障害物なし)
電池容量	40mAh x 2(イヤホン); 420mAh(充電ケース)
充電時間	1.5時間(イヤホンの場合) ; 2時間(USB-C経由で充電ケースの場合) ; 3.5時間(ワイヤレス充電経由で充電ケースの場合)
再生時間	ANCオフ – 最大 7.5 時間、充電ケース使用時は最大 33 時間 (音量、音声内容によって異なります) ANCオン – 最大 6 時間、充電ケース使用時は最大 27 時間 (音量、音声内容によって異なります)
入力	5V⎓1A
寸法	67mm x 26.5mm x 30mm
重量	41.5g

⑪ 問題点

Q：イヤーバッズは電源が入るが、デバイスに接続できません。
A：イヤーバッズをデバイスに接続するには、両方のイヤーバッズから絶縁フィルムを取り外し、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。イヤーバッズがまだ接続できない場合は、リセットして、またはお問い合わせください。

Q：片方のイヤーバッドが無音または音量が低い場合はどうすればよいですか？
A：イヤーバッドのLEDが点灯している場合は、アルコールに浸した歯ピックまたは綿棒でスピーカーメッシュから汚れを取り除いてください。2つのイヤーバッズをリセットして再接続してください。問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

Q：イヤーバッズを装着すると不快に感じる場合はどうすればよいですか？
A：適切なイヤーチップとイヤーフックのサイズを選択し、正しくイヤーバッズを装着してください。

Q：ノイズの問題を解決するにはどうすればよいですか？
A：適切なイヤーチップとイヤーフックを選択し、イヤーバッズを回転させてぴったりと装着してください。ANCモードでは、静かな環境でわずかな背景ノイズがすべての種類のANCイヤーバッドにとって正常です。

Q：電話の相手が聞き取りにくい場合の対処方法は？
A：イヤブッドの位置を調整して、音声マイクが話者の声の方向を向くようにしてください。Bluetoothデバイスが通話にイヤブッドのマイクを使用するようにしてください。

Q：アプリにイヤーバッドが接続できない場合の対処方法は？
A：アプリのBluetooth接続と位置情報の権限が有効になっていることを確認してください。これらの権限には、プライバシー情報は含まれません。必要に応じて、最新バージョンのアプリをダウンロードするか、アンインストールして再インストールすることもできます。

Q: 音質が期待に満たない場合の対処方法は？
A：EarFun AudioアプリのEQ設定で好みに合わせてオーディオ設定を個人的にカスタマイズすることをお勧めします。

Q：接続が不安定で断続的に切断される場合の対処方法は？
A：イヤーバッドとBluetoothデバイスに物が妨げになっていないかを確認し、潜在的な無線またはWiFiの干渉を避けてください。イヤーバッドは障害物がない場合の最大範囲は49フィート（15m）ですが、実際の範囲は使用状況や環境によって異なる場合があります。

Q：充電ケースは防水ですか？
A： いいえ、イヤーバッドは汗や水に耐えられますが、充電ケースは防水ではありません。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、
メールでのお問い合わせはこちら：service@myearfun.com
https://www.myearfun.com/jp

DE

1 EarFun Audio App

Laden Sie die EarFun Audio app herunter, um ein noch besseres Erlebnis zu haben.

EarFun Audio

Download on the Google Play

Download on the App Store

Bitte aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Ohrhörer über die EarFun Audio App auf die neueste Version, um das beste Benutzererlebnis zu erzielen.

2 Passform

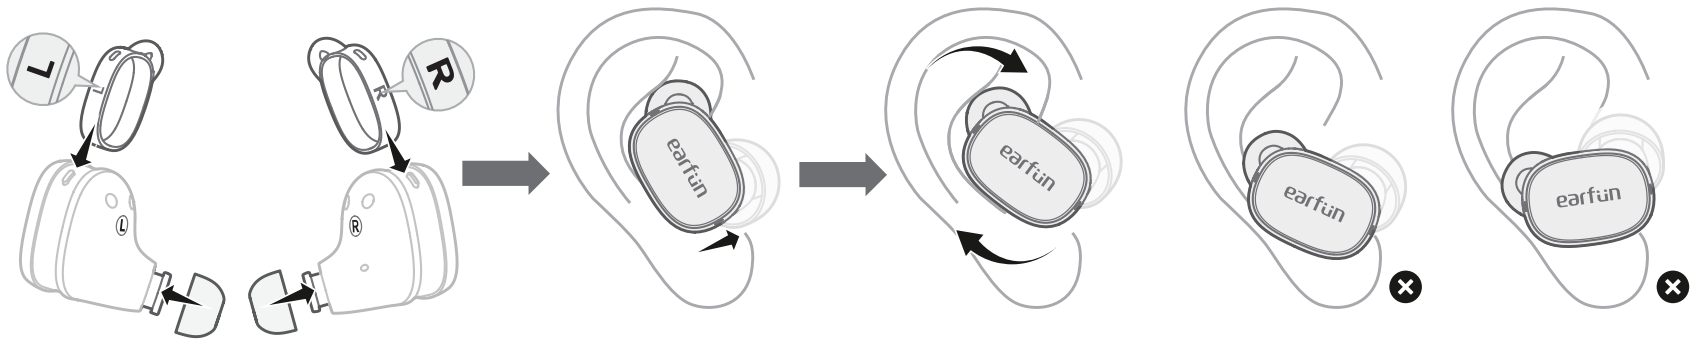

Einfügen Rotieren Die falsche Art zu tragen

Notiz:
1. Bitte wählen Sie den geeigneten Ohrhahn für den besten Ton und die sichere Passform.
2. Wählen Sie den linken oder rechten Ohrhörer aus und setzen Sie das korrekte Ohr ein.
3. Drehen Sie den Ohrhörer hin und her, damit der Ohrhahn eine bequeme Siegel erzeugt.

3 Was ist in der Box

EarFun Free Pro 3

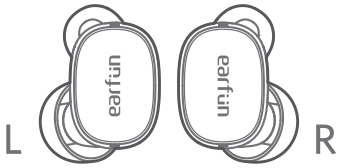

Ladeetui

Ohrstöpsel (XS, S, M, L, XL)

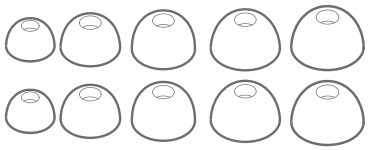

Ohrhaken (S, M, L)

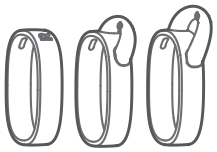

USB-C Kabel

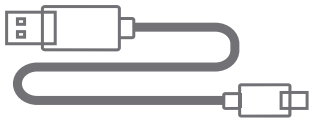

Benutzerhandbuch



4 Produktdiagramm

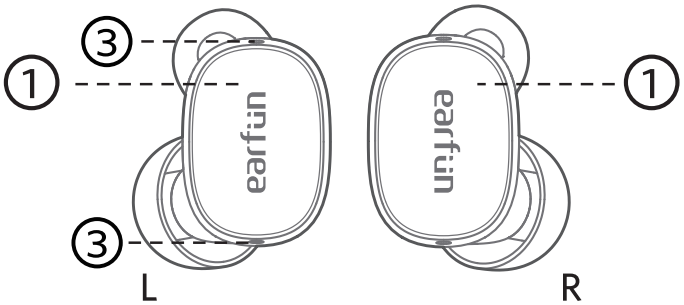

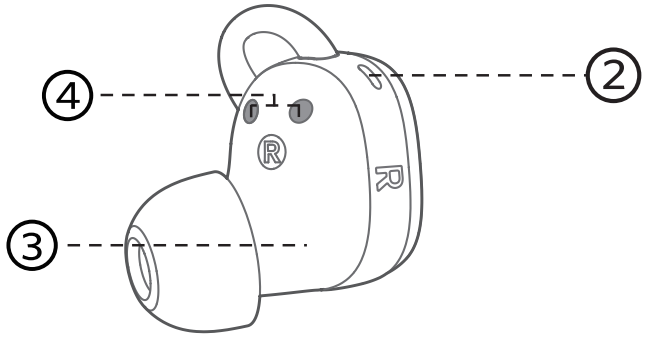

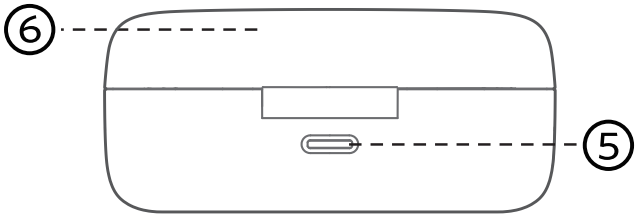

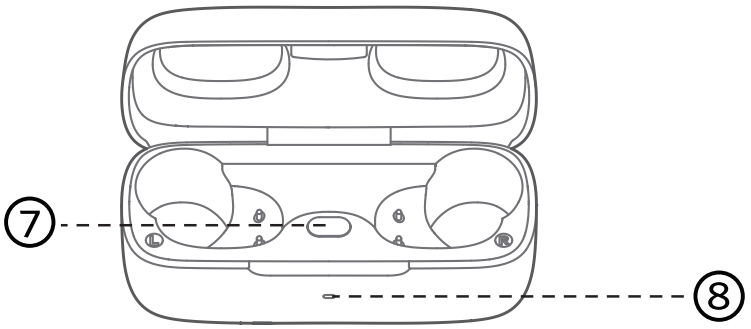

① Berührungssteuerungsbereich ② LED-Anzeige für Ohrhörer ③ Mikrofon

④ Ladeschütz ⑤ USB-C Ladeanschluss ⑥ Ladeetui

⑦ Reset-Knopf ⑧ Batteriestandsanzeige

5 Koppeln sie ihre kopfhörer

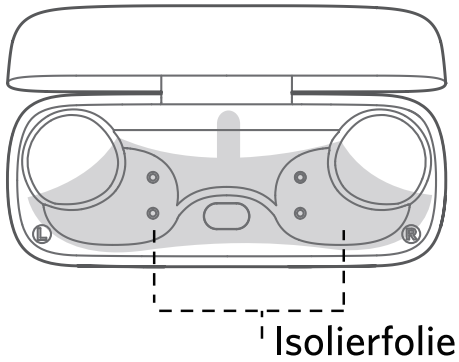

1. Erstmaliges Pairing mit dem Gerät

Schritt 1. Entfernen Sie die Isolierfolie an beiden Ohrhörern.
Schritt 2. Legen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladeschale und s chließen Sie die Ladeschale.
Schritt 3. Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.
Schritt 4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.
Schritt 5. Wählen Sie "EarFun Free Pro 3" aus der Liste der angezeigten Bluetooth -Geräte aus. (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.)

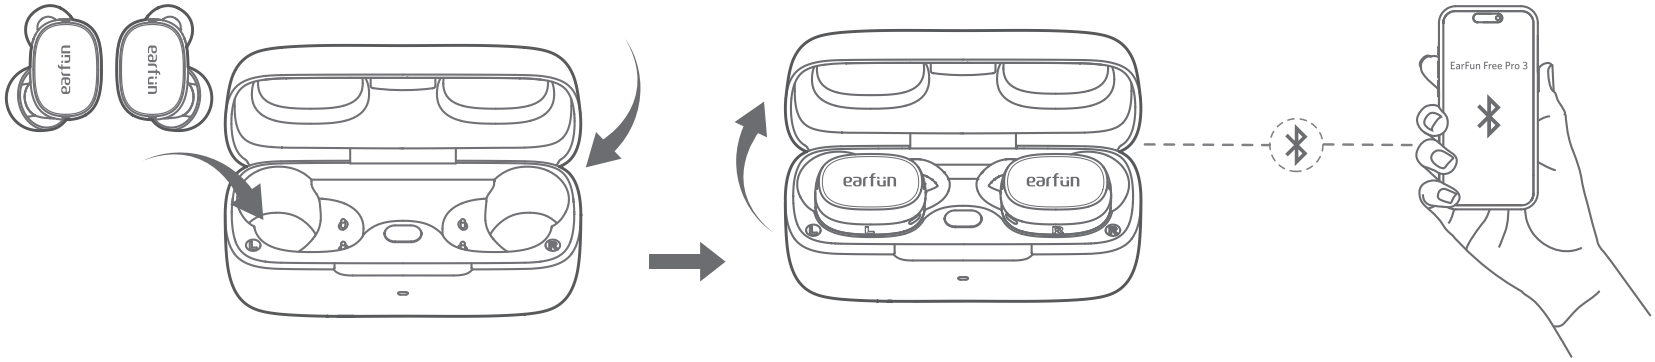

Hinweise:

- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt gekoppelt waren, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2.Verbinden mit einem neuen Gerät

Option A

Schritt 1. Trennen Sie die Kopfhörer von dem angeschlossenen Bluetooth-fähigen Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar versetzt.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.

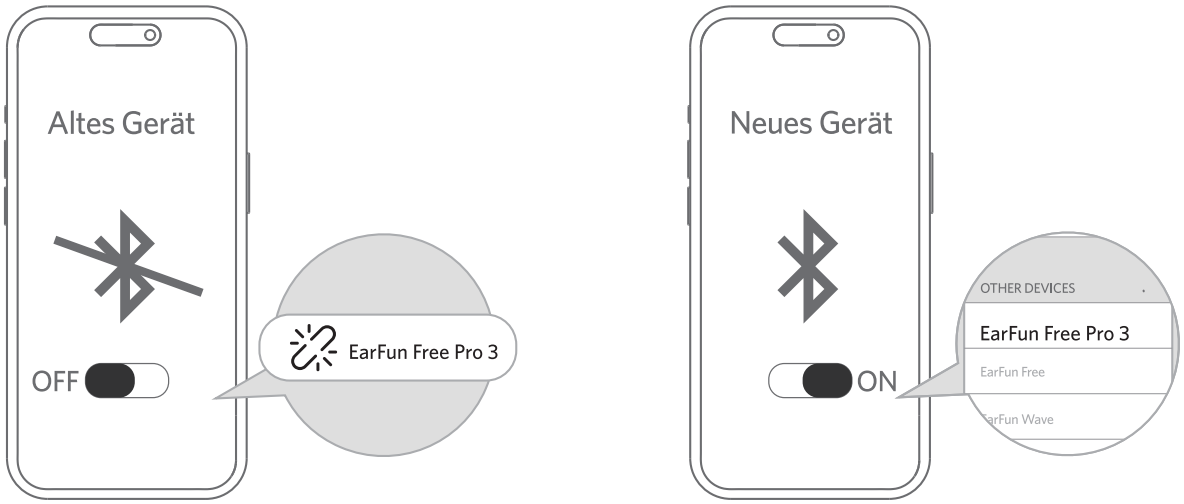

Option B

Schritt 1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden, bleiben Sie die box offen und halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.

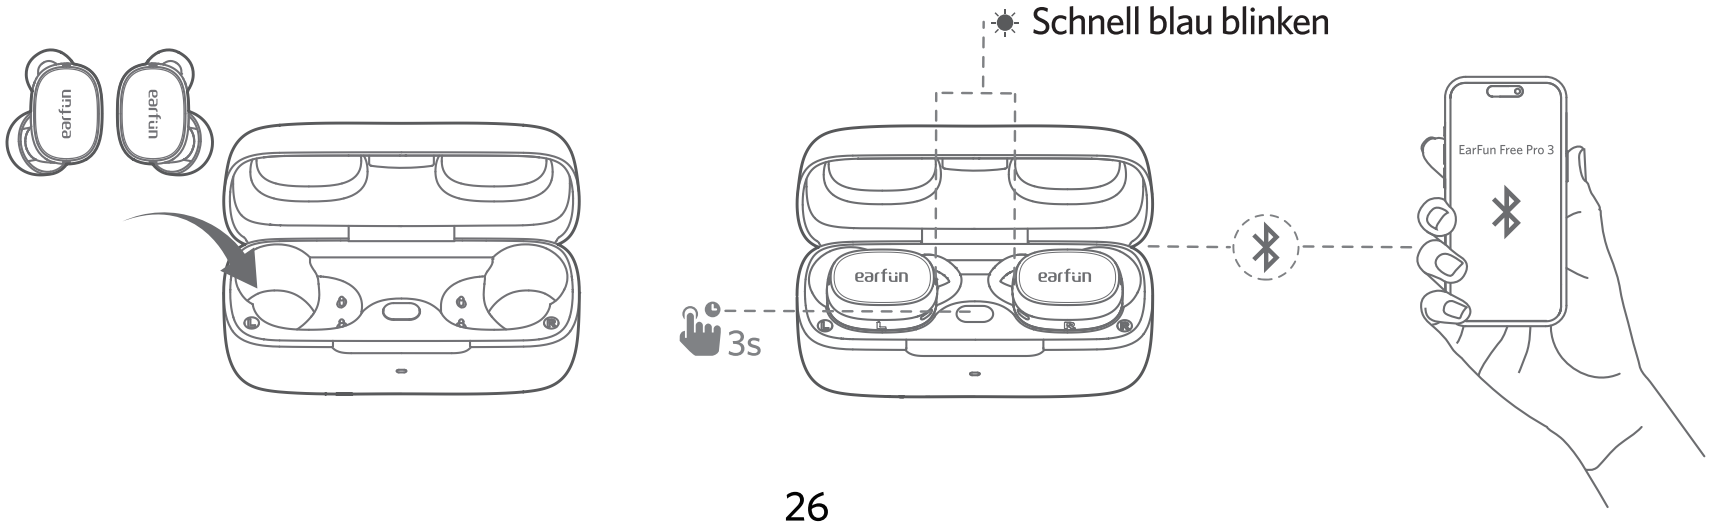

3. Koppeln und Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig

Schritt 1. Koppeln Sie das erste Gerät und stellen Sie sicher, dass sie erfolgreich verbunden sind.
Schritt 2. Halten Sie die Kopfhörer im Ladeetui und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige an den Kopfhörern schnell blau blinkt, dass die Kopfhörer in den Pairing-Modus wechseln und vom ersten Gerät getrennt werden.
Schritt 3. Suchen Sie auf dem zweiten Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.
Schritt 4. Verbinden Sie das erste Gerät manuell auf der Bluetooth-Seite des Geräts.

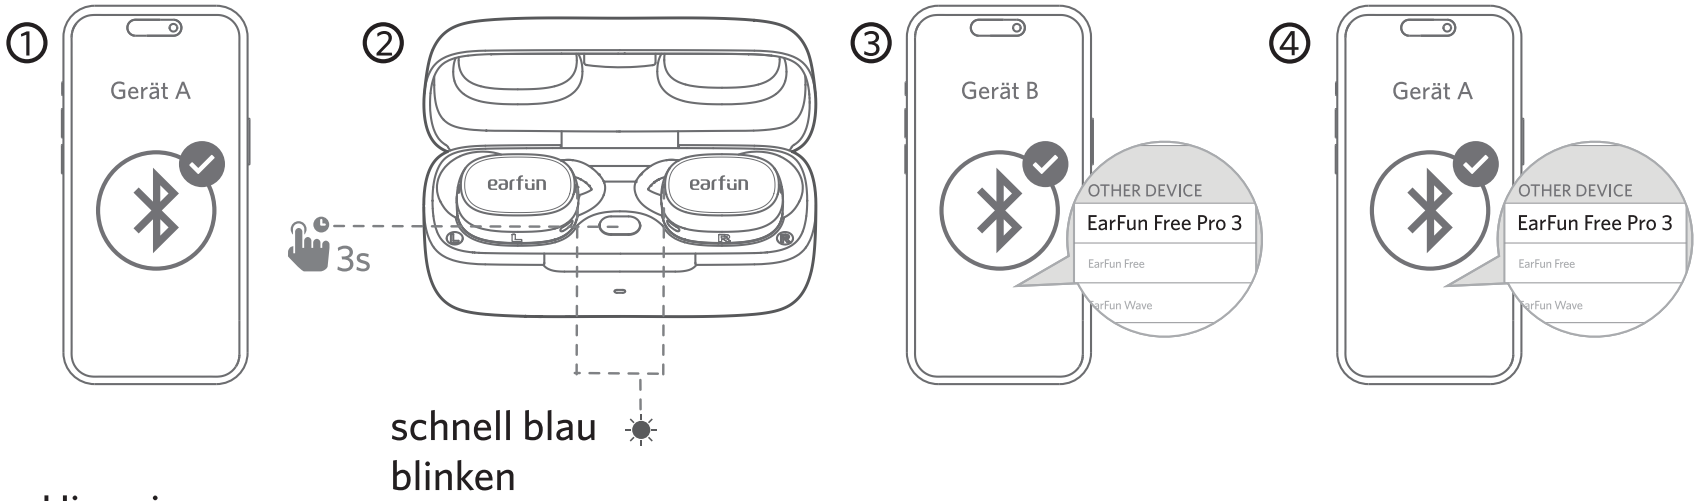

Hinweis:
Die Kopfhörer verbinden die beiden Geräte automatisch, wenn Sie sie das nächste Mal verwenden.

6 Funktionen

Öffnen
zum Einschalten

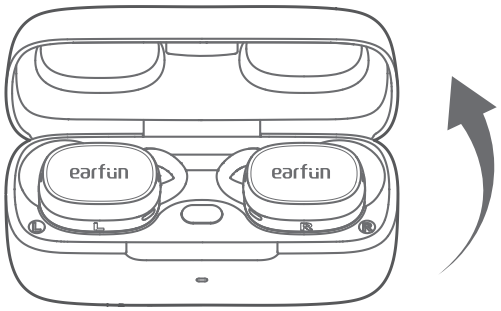

Schließen
zum Ausschalten

Anmerkung:
Wenn der Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 10 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.

Abspielen von Musik

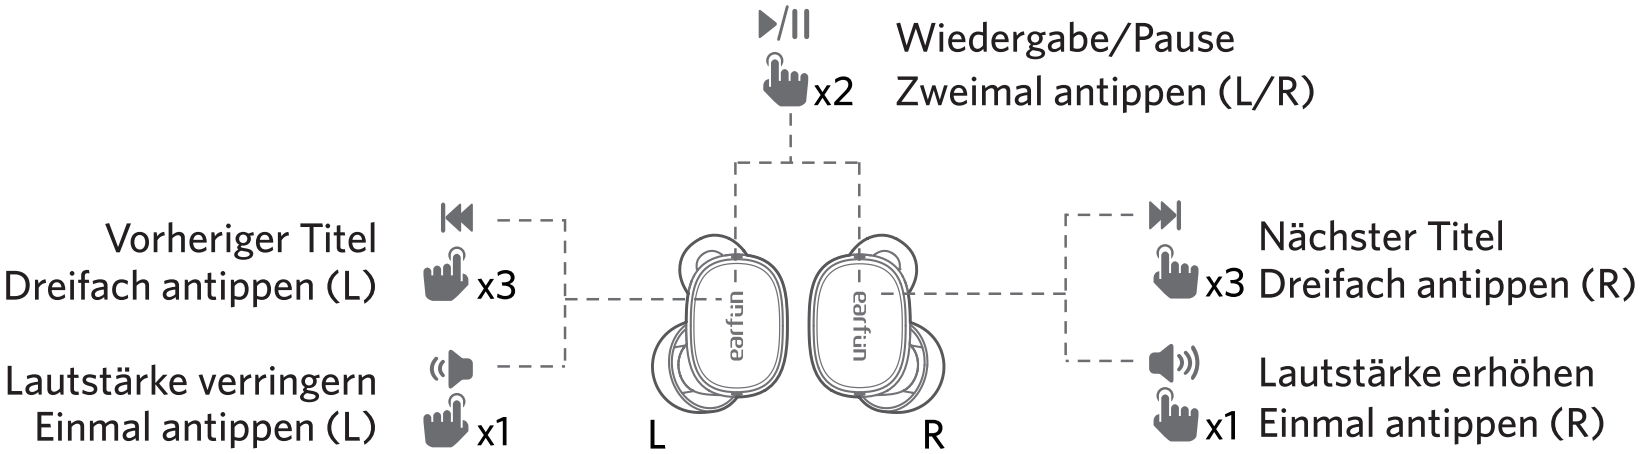

Steuerung der Geräuschunterdrückung

Geräuschunterdrückung/
Ambiententon/Normal

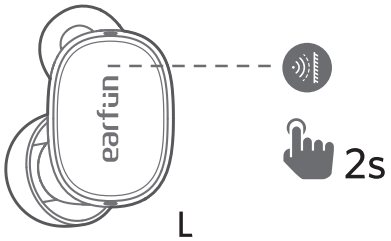

Tippen und halten Sie
2 Sekunden lang (L)

Freihändiges Gespräch

Anruf annehmen/beenden

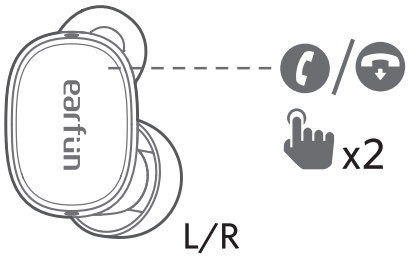

Zweimal tippen (L/R)

Ablehnen eines Anrufs

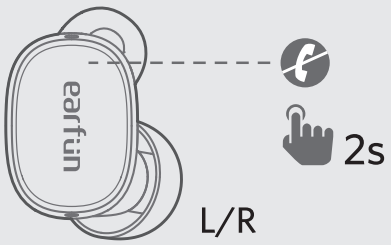

Tippen und 2s lang halten (L/R)

Zwei Anrufe annehmen
und weiterleiten

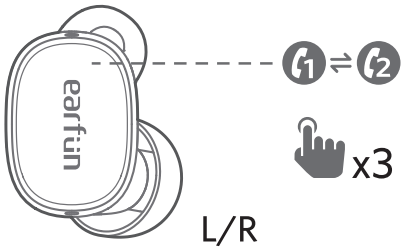

Dreimal tippen (L/R)

Aktivieren des Sprachassistenten

Sprachassistent

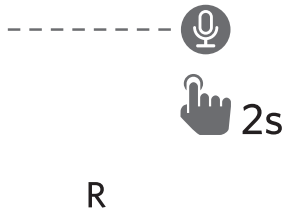

Tippen und halten Sie
2 Sekunden lang (R)

Spielmodus: Bitte aktivieren Sie in der EarFun Audio App.

7 Kopfhörer LED-Anzeige

Einschalten	Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde
Ausgeschaltet	Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde
Pairing-Modus	Anzeige blinkt blau
Erfolgreich verbunden	Anzeige erlischt
Werksreset	Anzeige blinkt lila

8 Zurücksetzen und erneutes Verbinden

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeetui.
2. Lassen Sie das Ladeetui geöffnet und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis beide Ohrhörer violett blinken, dann wurden die Ohrhörer erfolgreich zurückgesetzt.

3. Löschen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie das "EarFun Free Pro 3" erneut.

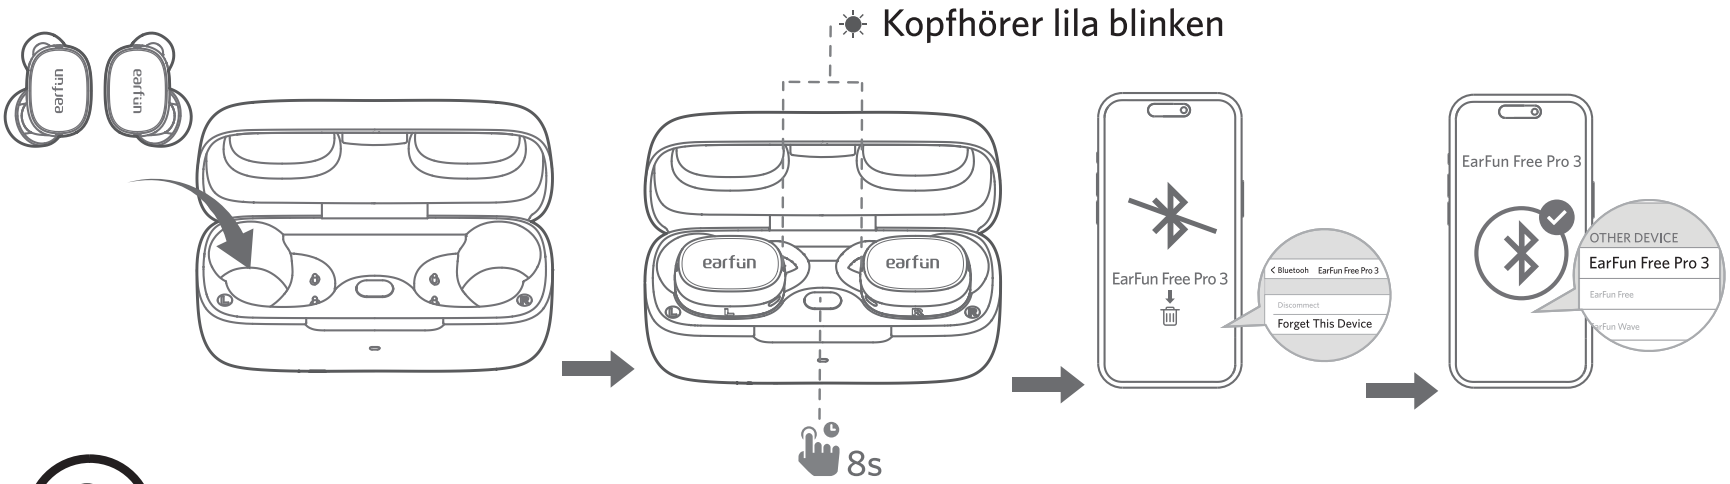

9 Aufladen

1. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Auflad_x005fen vollständig ab.
2. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
3. Legen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui und schließen Sie es, dann beginnen die Kopfhörer mit dem Laden.
4. Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor der ersten Benutzung vollständig auf.

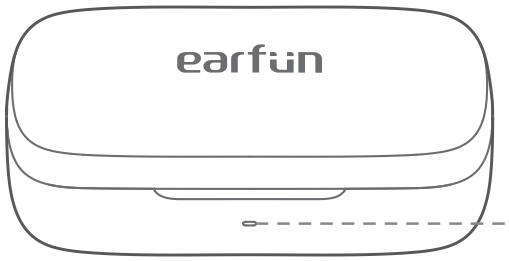

Batterie Level:

Grün	30%-100%
Orange	10%-30%
Rot	<10% Bitte aufladen

USB-C-Kabel zum Laden anschließen

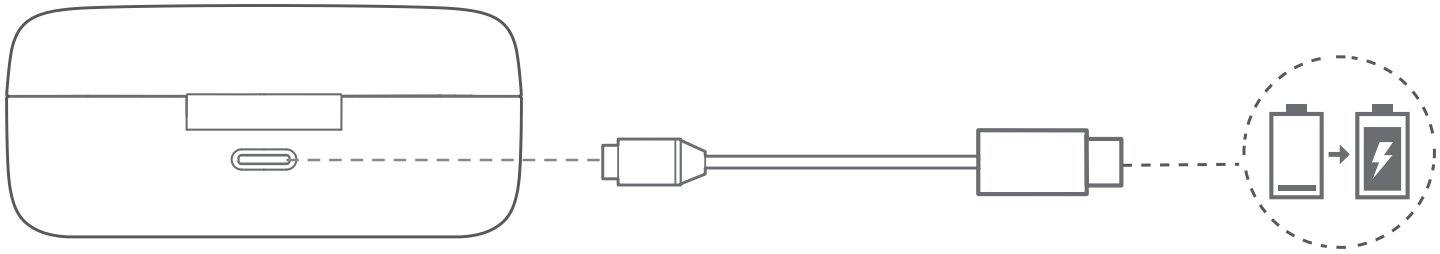

Kabelloses Laden Kabelloses Laden wird unterstützt
(Kabelloses Ladepad nicht im Lieferumfang enthalten)

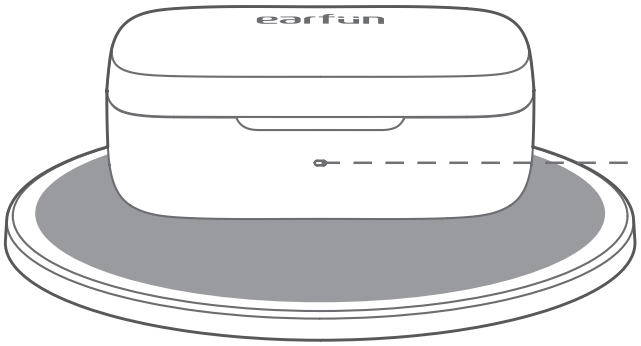

Rot – Aufladung
Grün – Aufladen abgeschlossen

10 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm (for EU)
Maximaler Arbeitsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	40mAh x 2(Kopfhörer), 420mA(Ladeetui)
Ladezeit	1,5 Stunde (für Kopfhörer), 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C), 3,5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)
Spielzeit	ANC AUS – Bis zu 7.5 Stunden. insgesamt 33 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt), ANC EIN – Bis zu 6 Stunden. insgesamt 27 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Eingang	5V ⎓ 1A
Abmaße	67mm x 26.5mm x 30mm
Gewicht	41.5g

11 Fehlersuche

F: Die Earbuds schalten sich ein, verbinden sich aber nicht mit meinem Gerät. Was tun?
A: Um Ihre Earbuds mit Ihrem Gerät zu verbinden, entfernen Sie bitte die Isolierfolien von beiden Earbuds und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn die Earbuds immer noch keine Verbindung herstellen, versuchen Sie, sie zurückzusetzen oder kontaktieren Sie uns für Unterstützung.

F: Was tun, wenn ein Earbud leise ist oder eine niedrige Lautstärke hat?
A: Wenn die LED des Earbuds leuchtet, reinigen Sie vorsichtig den Schmutz vom Lautsprecher-Netz mit einem Zahnstocher oder einem mit Alkohol getränkten Wattebausch. Versuchen Sie, die beiden Earbuds zurückzusetzen und erneut zu verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung.

F: Was tun, wenn die Earbuds unbequem zu tragen sind?
A: Wählen Sie die geeignete Größe der Ohrstöpsel und Ohrhaken und tragen Sie die Earbuds korrekt.

F: Wie lassen sich Geräusche beseitigen?
A: Bitte wählen Sie geeignete Ohrstöpsel und Ohrhaken, drehen Sie die Earbuds für eine sichere Passform. Beachten Sie, dass leichte Hintergrundgeräusche in ruhigen Umgebungen im ANC-Modus für alle Arten von ANC-Earbuds normal sind.

F: Was kann man tun, wenn die andere Person während eines Anrufs nicht deutlich hören kann?
A: Bitte passen Sie die Position der Ohrhörer an, um sicherzustellen, dass das Sprachmikrofon in Richtung der Stimme des Sprechers zeigt. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät das Mikrofon des Ohrhörers für Anrufe verwendet.

F: Was kann man tun, wenn die Ohrhörer nicht mit der App verbunden werden können?
A: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung und die Standortberechtigungen für die App aktiviert sind. Diese Berechtigungen beinhalten keine Datenschutzinformationen. Sie können auch die neueste Version der App herunterladen oder sie bei Bedarf deinstallieren und neu installieren.

F: Was kann man tun, wenn die Audioqualität den Erwartungen nicht entspricht?
A: Wir empfehlen, die Audioeinstellungen gemäß Ihren Vorlieben in den EQ-Einstellungen der EarFun Audio-App anzupassen.

F: Warum ist die Verbindung instabil und fällt intermittierend aus?
A: Bitte überprüfen Sie, ob Objekte die Ohrhörer und das Bluetooth-Gerät behindern und vermeiden Sie potenzielle Radio- oder WiFi-Interferenzen. Während die Ohrhörer ohne Hindernisse eine maximale Reichweite von 49 Fuß (15 m) haben, kann die tatsächliche Reichweite je nach Verwendung und Umgebung variieren.

F: Ist das Ladegehäuse wasserdicht?
A: Nein, die Ohrhörer sind schweiß- und wasserdicht, aber das Ladegehäuse nicht.

Kundendienst

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:
Bitte E-Mail an: service@myearfun.com
www.myearfun.com

1 EarFun Audio App

ES

Descargue la aplicación Earfun Audio para una experiencia mejorada.

EarFun Audio

Download on the Google Play

Download on the App Store

Para obtener la mejor experiencia de usuario, actualice el firmware de sus auriculares a la última versión a través de la aplicación EarFun Audio.

2 Cómo ajustarlos

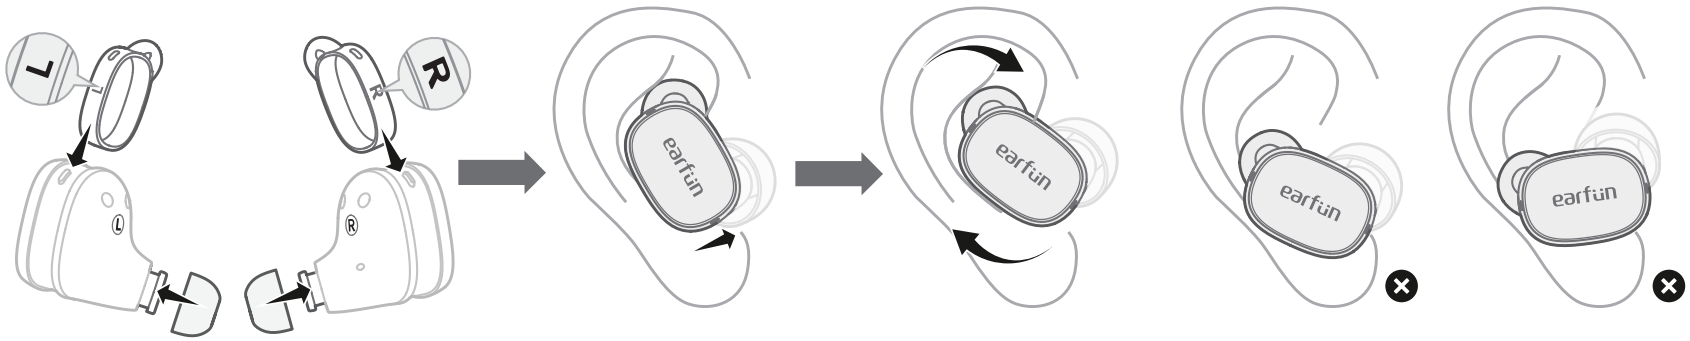

Insertar Girar la forma incorrecta de usar

Nota:
1. Por favor, elija el auricular adecuado para obtener el mejor sonido y un ajuste seguro.
2. Seleccione el auricular izquierdo o el derecho, e insértelo en el oído correspondiente.
3. Gire el auricular hacia adelante y hacia atrás para que la punta del oído cree un sello cómodo.

3 Qué hay en la caja

EarFun Free Pro 3

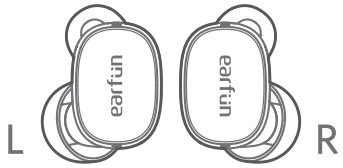

Estuche de carga

Puntas para los oídos A
(XS, S, M, L, XL)

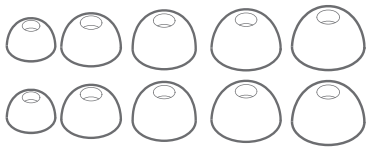

Ganchos para orejas
(S, M, L)

Cable USB-C

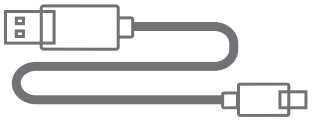

Manual de usuario



4 Diagrama del producto

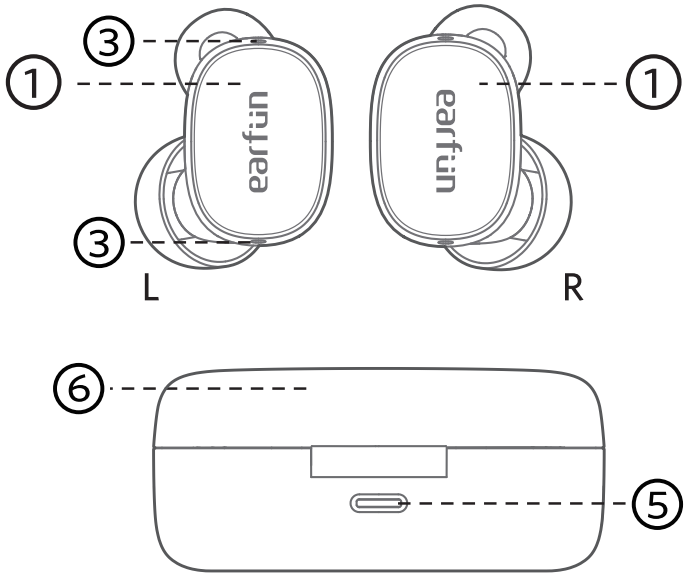

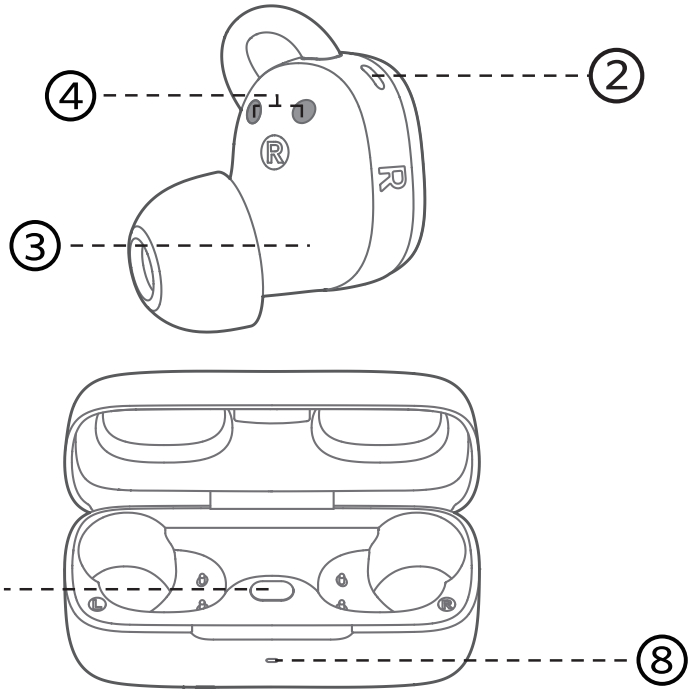

① Zona de control táctil
② Indicador LED de los auriculares
③ Micrófono
④ Contactor de carga
⑤ Puerto de carga USB-C
⑥ Estuche de carga
⑦ Botón de reinicio
⑧ Indicador de nivel de batería

5 Emparejar tus auriculares

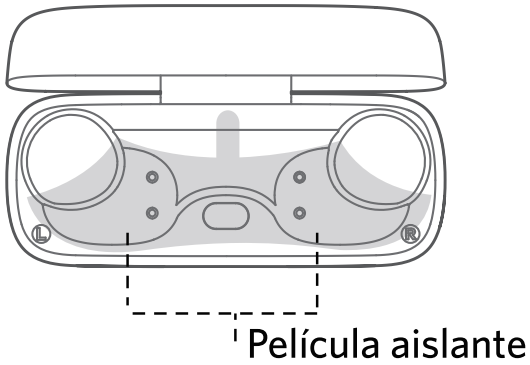

1. Emparejamiento con el dispositivo por primera vez

Paso 1. Retire la película aislante de ambos auriculares.

Paso 2. Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche de carga.

Paso 3. Abre el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de emparejamiento.

Paso 4. Activa el Bluetooth en tu dispositivo con Bluetooth y busca otros dispositivos Bluetooth.

Paso 5. Selecciona "EarFun Free Pro 3" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran. (si se necesita una contraseña, ingrese '0000'.)

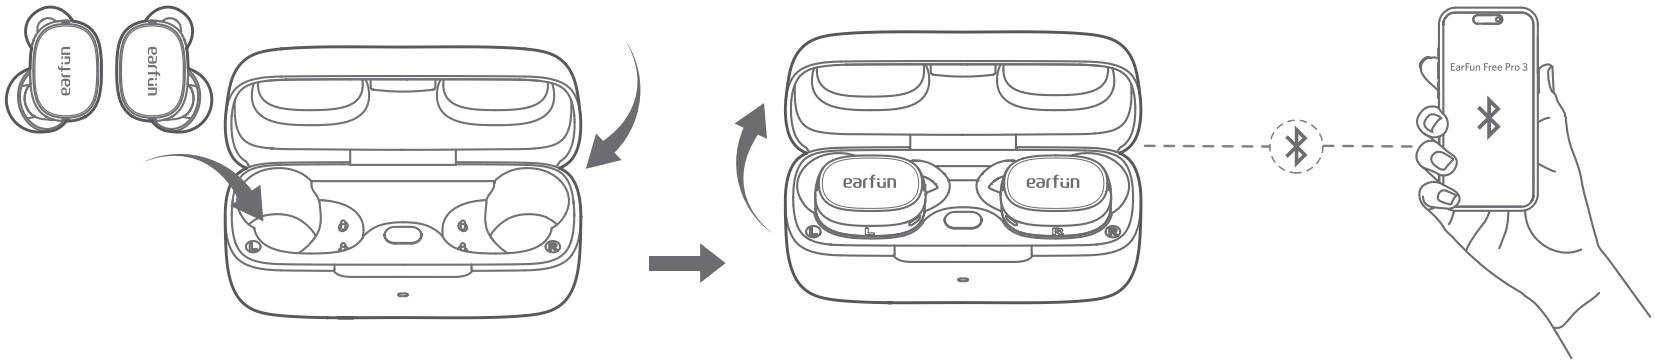

Notas:

- Los auriculares se conectarán automáticamente con el dispositivo con el que se emparejaron por última vez cuando el estuche esté abierto.
- Cada auricular puede utilizarse de forma independiente.

2. Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1. Desempareje los auriculares del dispositivo con Bluetooth que está conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para otro par.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

Opción B

Paso 1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y asegúrese de que se estén cargando, mantenga la cubierta abierta y luego presione y mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

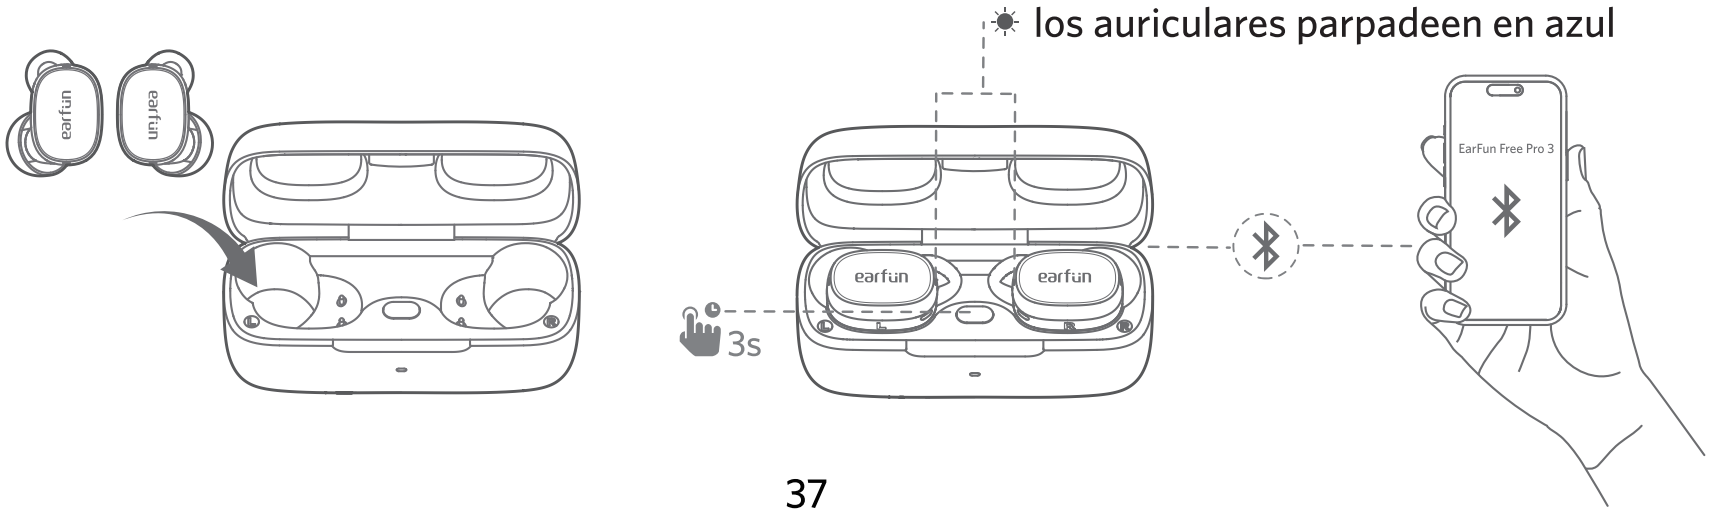

3. Emparejar y conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

Paso 1. Emparejar el primer dispositivo y asegurarse de que estén conectados correctamente.
Paso 2. Mantener los auriculares en el estuche de carga y luego mantener presionado el botón del estuche durante 3 segundos hasta que el indicador LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente. Los auriculares entran en modo de emparejamiento y se desconecta el primer dispositivo.
Paso 3. Buscar en el segundo dispositivo y conectarlos.
Paso 4. Conectar el primer dispositivo manualmente en la página de Bluetooth del dispositivo.

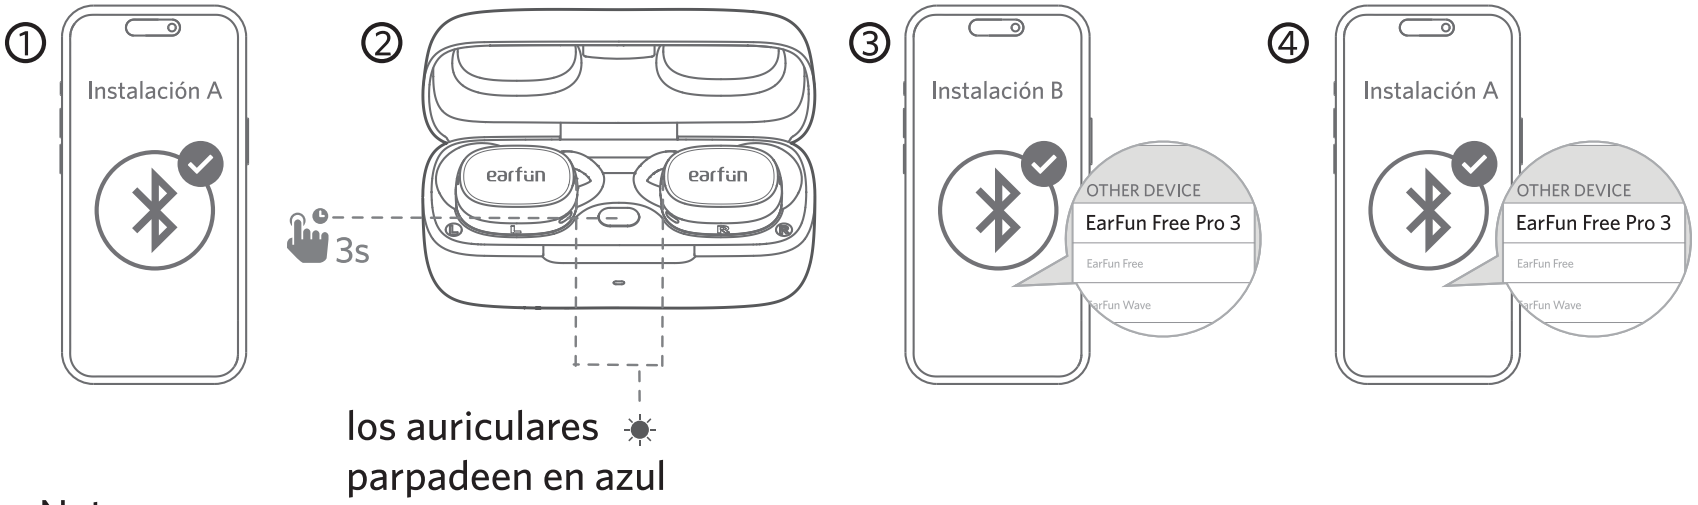

Nota:
Los auriculares conectarán automáticamente los dos dispositivos, cuando los use la próxima vez.

6 Funciones

Abierto a la potencia en

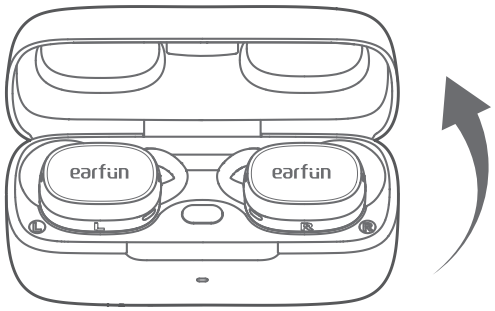

Cerca de apagar

Nota:
Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 10 minutos para ahorrar batería.

Reproducir música

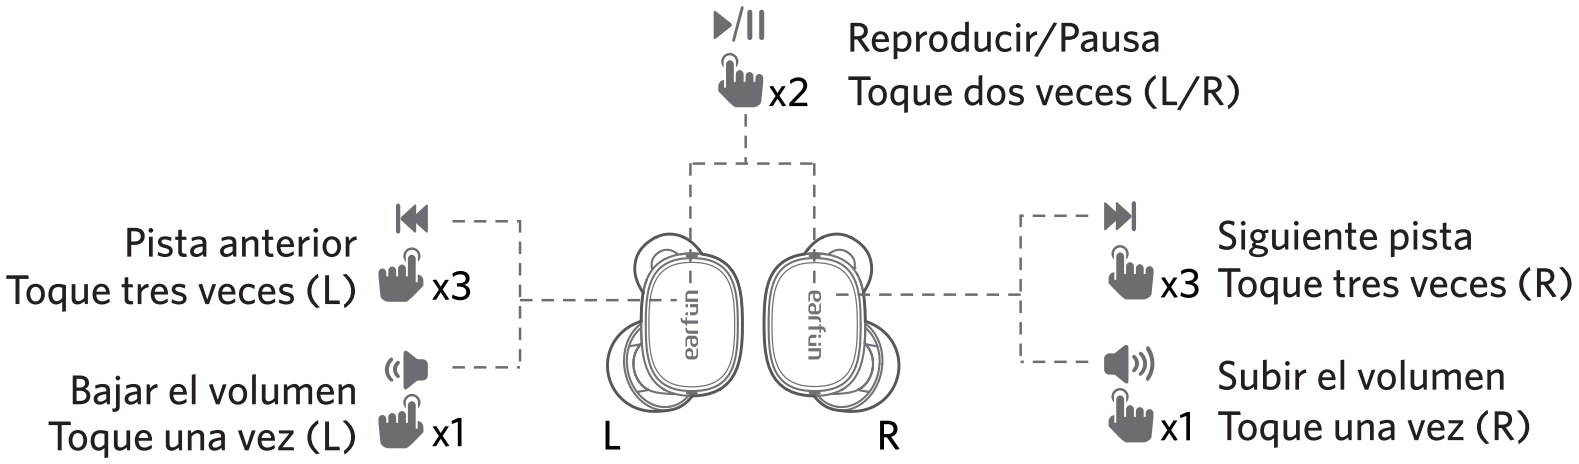

Control de cancelación de ruido

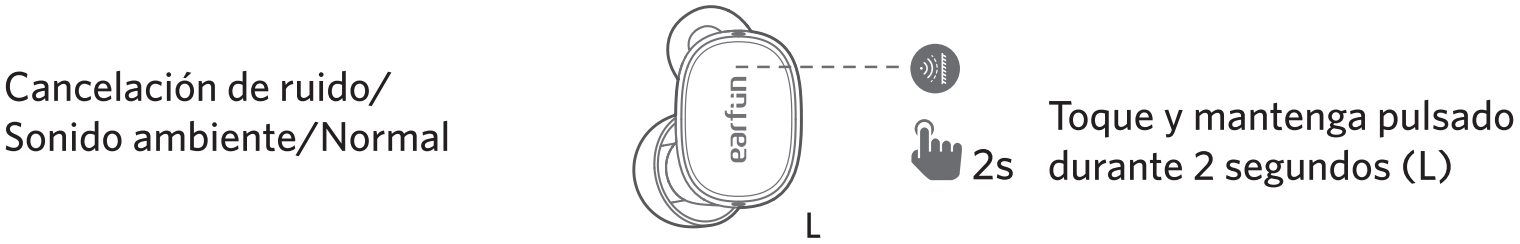

Conversación con manos libres

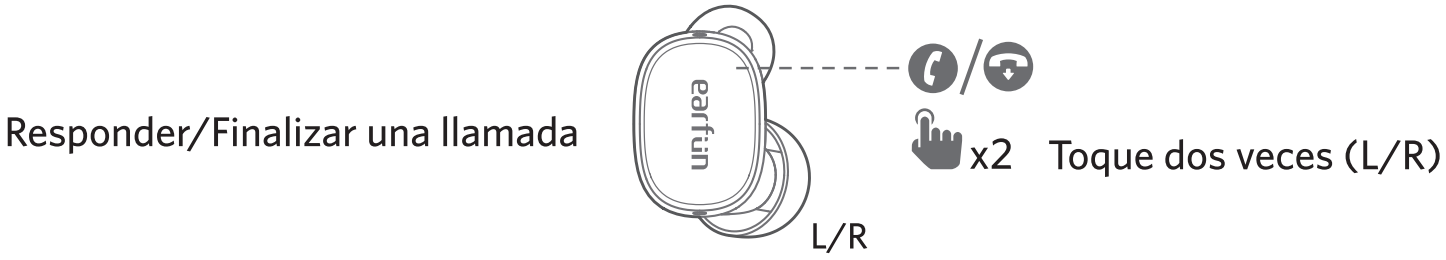

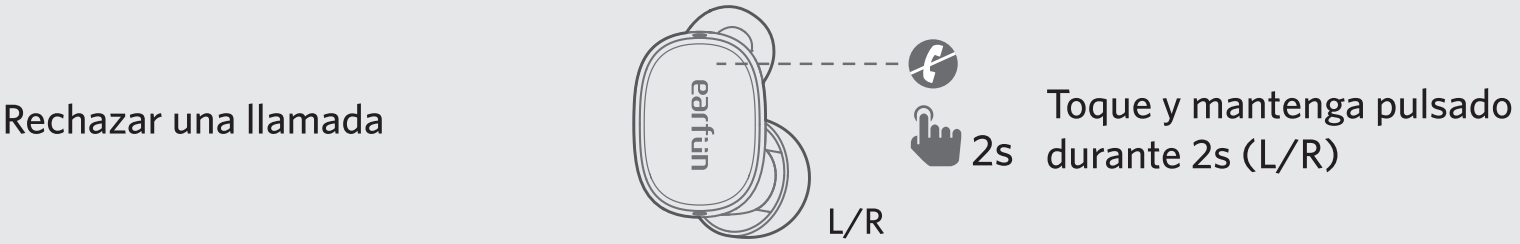

Contestar y transferir dos llamadas

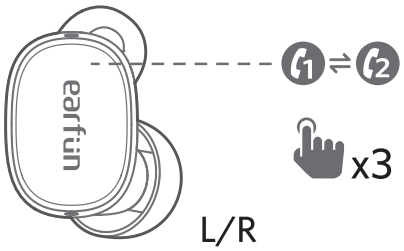

x3 Tocar tres veces (L/R)

Activar el asistente de voz

Asistente de voz

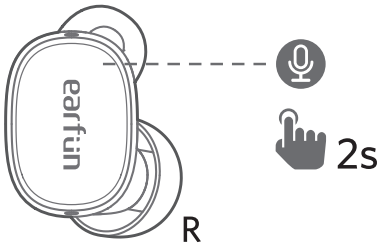

2s Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos (R)

Modo de juego: Habilítalo en la aplicación EarFun Audio.

7 Indicador LED de Auriculares

Encendido	El indicador azul parpadea 1 segundo
Apagado	El indicador rojo parpadea 1 segundo
Modo de emparejamiento	El indicador parpadea en azul
Conectado con éxito	El indicador se apaga
Restablecimiento de fábrica	El indicador parpadea en violeta

8 Reinicio y Reconexión

Si no consigue establecer la conexión entre dos auriculares, o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, intente los siguientes pasos:

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga el estuche de carga abierto, luego presione y mantenga presionado el botón del estuche durante al menos 8 segundos hasta que ambos auriculares parpadeen en violeta, los auriculares se han reiniciado con éxito.

3. Elimine la antigua conexión del dispositivo Bluetooth y vuelva a conectar el "EarFun Free Pro 3".

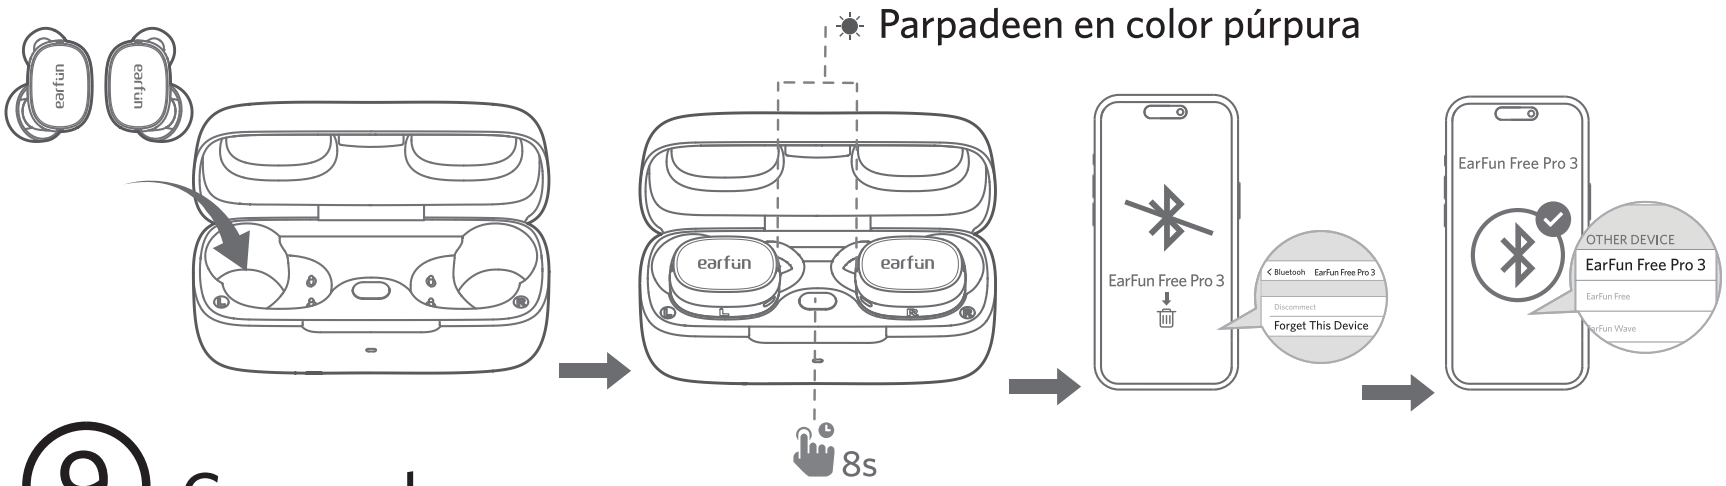

9 Cargando

1. Seca completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargarlos.
2. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de nivel de batería del estuche.
3. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo, luego los auriculares comenzarán a cargarse.
4. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de utilizarlos por primera vez.

Conecta el cable USB-C para la carga

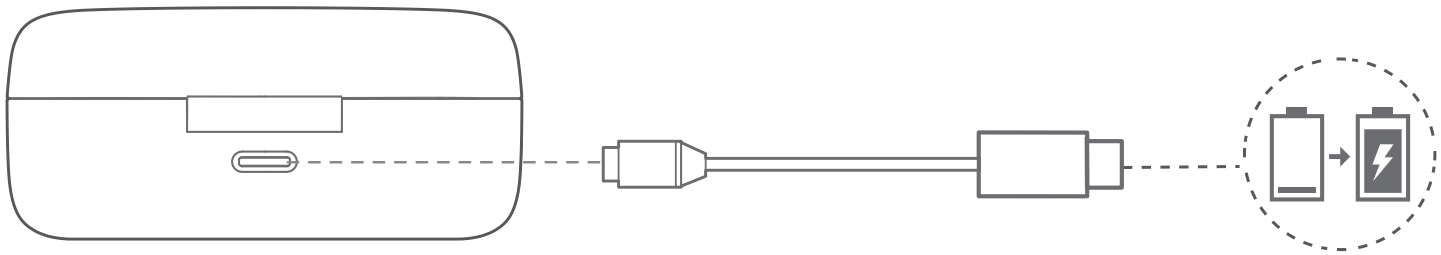

Carga inalámbrica Compatible con carga inalámbrica
(Almohadilla de carga inalámbrica no incluida)

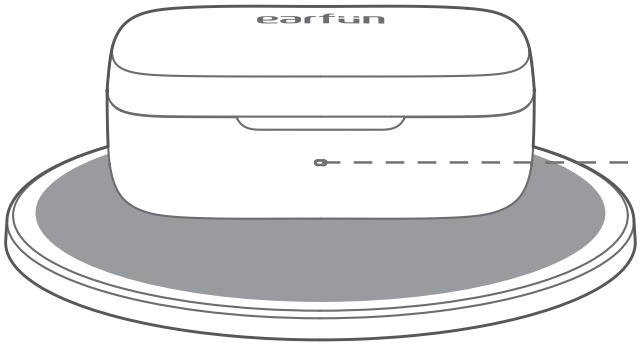

Rojo – Cargando
Verde – Carga completada

10 Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.3
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potencia de transmisión del Bluetooth	<7dBm (for EU)
Alcance máximo de trabajo	15m(sin obstáculos)
Capacidad de la batería	40mAh x 2(auriculares), 420mA(estuche de carga)
Tiempo de carga	1,5 hora (para los auriculares), 2 horas (para el estuche de carga mediante USB-C), 3,5 horas (para el estuche de carga mediante el cargador inalámbrico)
Tiempo de reproducción	ANC OFF – Hasta 7.5 horas. Totalmente 33 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio), ANC ON – Hasta 6 horas. Totalmente 27 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Entrada	5V ⎓ 1A
Dimensiones	67mm x 26.5mm x 30mm
Peso	41.5g

11 Solución de problemas

P: ¿Los auriculares se encienden, pero no logran conectarse a mi dispositivo?
R: Para conectar tus auriculares a tu dispositivo, retira las películas aislantes de ambos auriculares y verifica que Bluetooth esté habilitado. Si los auriculares aún no se conectan, intenta restablecerlos o contáctanos para obtener ayuda.

P: ¿Qué hacer si un auricular está silencioso o tiene un volumen bajo?
R: Si el LED del auricular está encendido, limpia cuidadosamente la suciedad de la malla del altavoz con un palillo de dientes o un hisopo de algodón humedecido en alcohol. Intenta restablecer los dos auriculares y volver a conectarlos. Si el problema persiste, contáctanos para obtener ayuda.

P: ¿Qué hacer si los auriculares son incómodos de usar?
R: Selecciona el tamaño adecuado de almohadillas y ganchos para los oídos y luego usa correctamente los auriculares.

P: ¿Cómo solucionar problemas de ruido?
R: Elije las almohadillas y ganchos para los oídos adecuados y gira los auriculares para un ajuste cómodo. Ten en cuenta que un ligero ruido de fondo en entornos silenciosos en el modo ANC es normal para todo tipo de auriculares ANC.

P: ¿Qué hacer si la otra persona no puede escuchar con claridad durante una llamada?
R: Ajuste la posición de los auriculares para asegurarse de que el micrófono de voz apunte hacia la dirección de la voz del altavoz. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth use el micrófono del auricular para las llamadas.

P: ¿Qué hacer si los auriculares no se conectan a la aplicación?
R: Asegúrate de que la conexión Bluetooth y los permisos de ubicación estén habilitados para la aplicación. Estos permisos no involucran información de privacidad. También puedes descargar la última versión de la aplicación o desinstalarla y reinstalarla si es necesario.

P: ¿Qué hacer si la calidad de audio no cumple con tus expectativas?
R: Sugerimos personalizar la configuración de audio de acuerdo con tus preferencias en la configuración de EQ de la aplicación EarFun Audio.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?
R: Por favor, verifica si hay objetos que obstruyan los auriculares y el dispositivo Bluetooth, y evita cualquier posible interferencia de radio o WiFi. Si bien los auriculares tienen un alcance máximo de 49 pies (15 m) sin obstáculos, el alcance real puede variar según el uso y el entorno.

P: ¿Es la caja de carga resistente al agua?
R: No, los auriculares son resistentes al sudor y al agua, pero la caja de carga no lo es.

Servicio de atención al cliente

Para preguntas frecuentes y más información:
Envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com
www.myearfun.com

PL

1 EarFun Audio App

Pobierz aplikację EarFun Audio, aby uzyskać lepsze wrażenia.

EarFun Audio

Download on the Google Play

Download on the App Store

Aby uzyskać najlepsze wrażenia z użytkowania, prosimy o aktualizację firmware'u słuchawek do najnowszej wersji za pośrednictwem aplikacji EarFun Audio.

2 Prawidłowe dopasowanie słuchawek

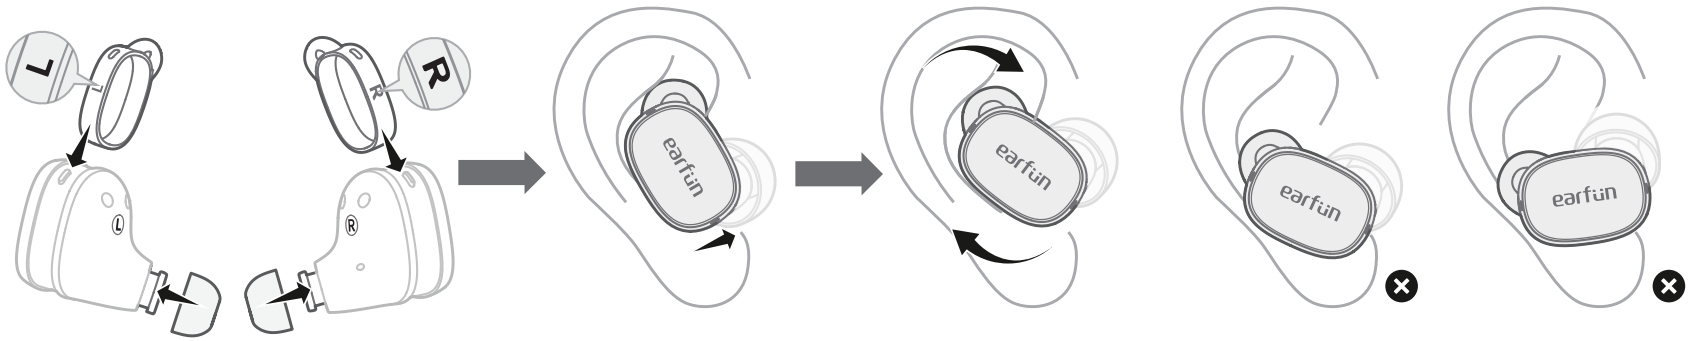

Wstawić Obracać się Zły sposób noszenia

Nuta:
1. Wybierz odpowiednią końcówkę, aby uzyskać najlepszy dźwięk i bezpieczne dopasowanie.
2. Wybierz lewą lub prawą wkładkę douszną i włóż ją do odpowiedniego ucha.
3. Obróć wkładkę douszną w przód iw tył, aby uzyskać wygodne uszczelnienie.

3 Zawartość zestawu

EarFun Free Pro 3

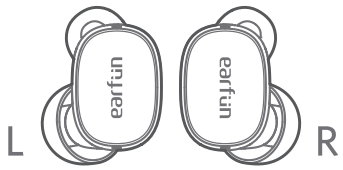

Etui ładujące

Nakładka silikonowa (XS, S, M, L, XL)

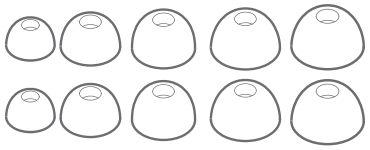

Haczyki (S, M, L)

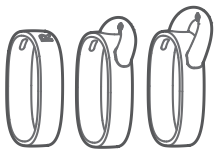

Kabel USB-C

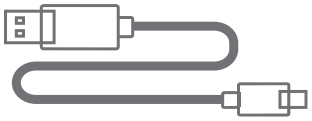

Instrukcja obsługi



4 Opis produktu

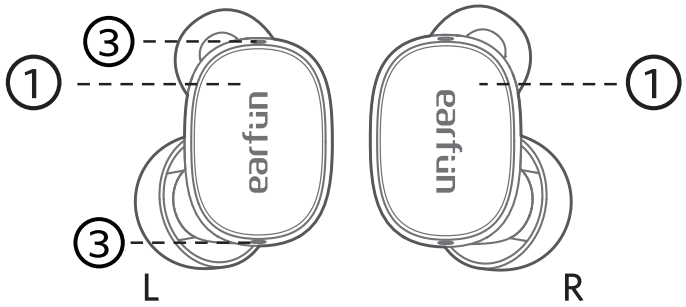

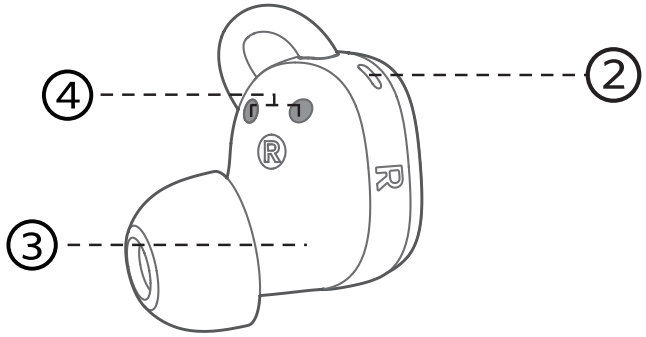

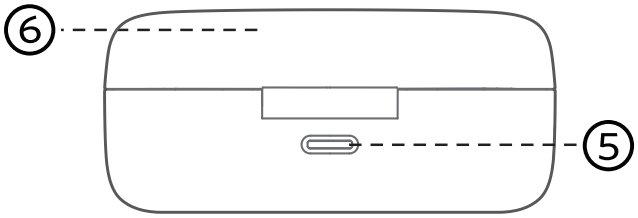

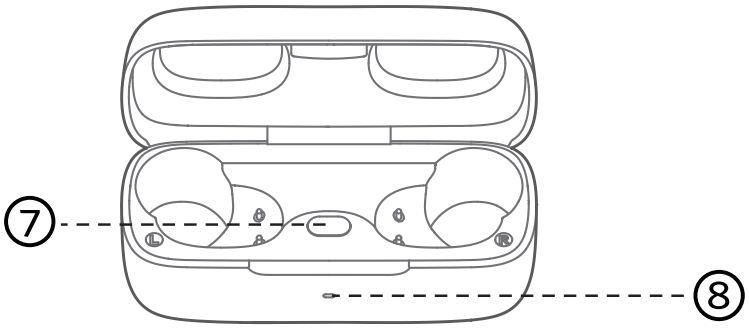

① Panel dotykowy
② Wskaźnik słuchawek LED
③ Mikrofon
④ Styki ładowania
⑤ Port ładowania USB-C
⑥ Etui ładujące
⑦ Przycisk resetu
⑧ Wskaźnik poziomu akumulatora

5 Parowanie słuchawek

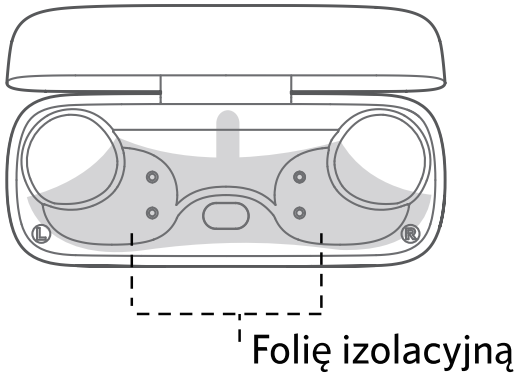

1. Parowanie z urządzeniem po raz pierwszy

Krok 1. Usuń folię izolacyjną z obu wkładek dousznych.

Krok 2. Włóż obie wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij etui ładujące.

Krok 3. Otwórz etui ładujące, a słuchawki automatycznie włączą się i wejdą w tryb parowania.

Krok 4. Włącz Bluetooth na urządzeniu i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth.

Krok 5. Wybierz"EarFun Free Pro 3" z listy urządzeń Bluetooth (jeśli potrzebne jest hasło, wpisz „0000").

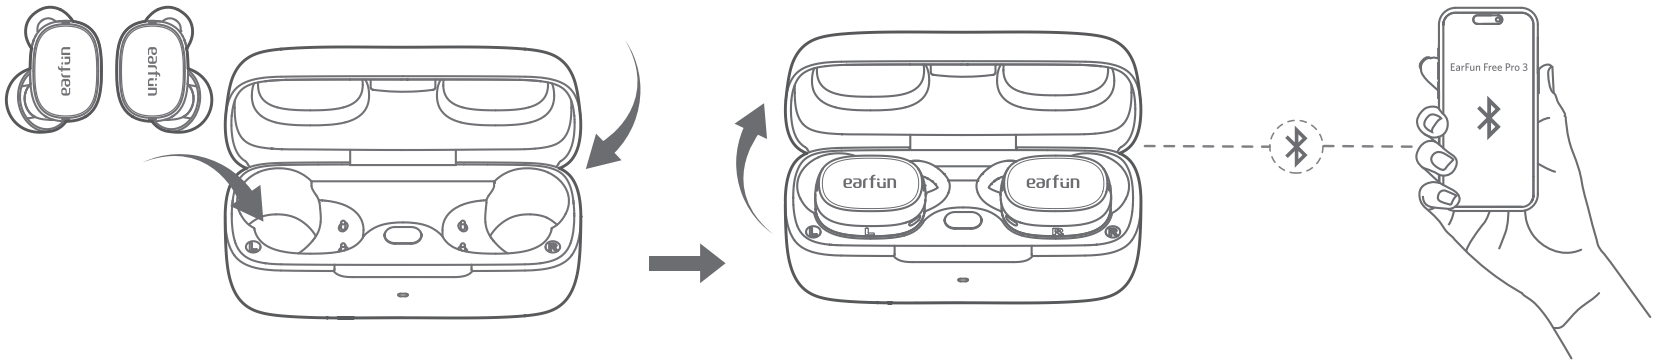

Uwaga:

- Po otwarciu etui słuchawki automatycznie sparują się z ostatnim sparowanym urządzeniem.
- Każda ze słuchawek może zostać użyta osobno.

2.Parowanie nowego urządzenia

Opcja A

Krok 1. Odłącz słuchawki od urządzenia, z którym są sparowane. Słuchawki rozłączą się z poprzednim urządzeniem i wejdą w tryb parowania dla nowego urządzenia.

Krok 2. Wyszukaj nowe urządzenie i połącz.

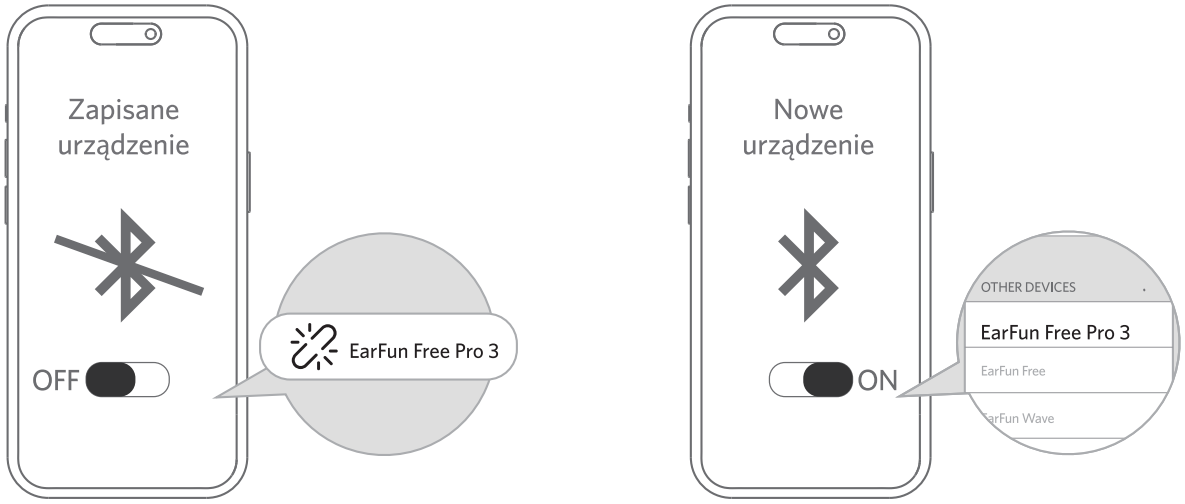

Opcja B

Krok 1. Włóż obie słuchawki do etui ładującego i upewnij się, że są ładowane. Pozostaw etui otwarte i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk resetowania na 3 sekundy dopóki wskaźniki LED nie zaczną szybko migać na niebiesko.

Krok 2. Wyszukaj nowe urządzenie i połącz.

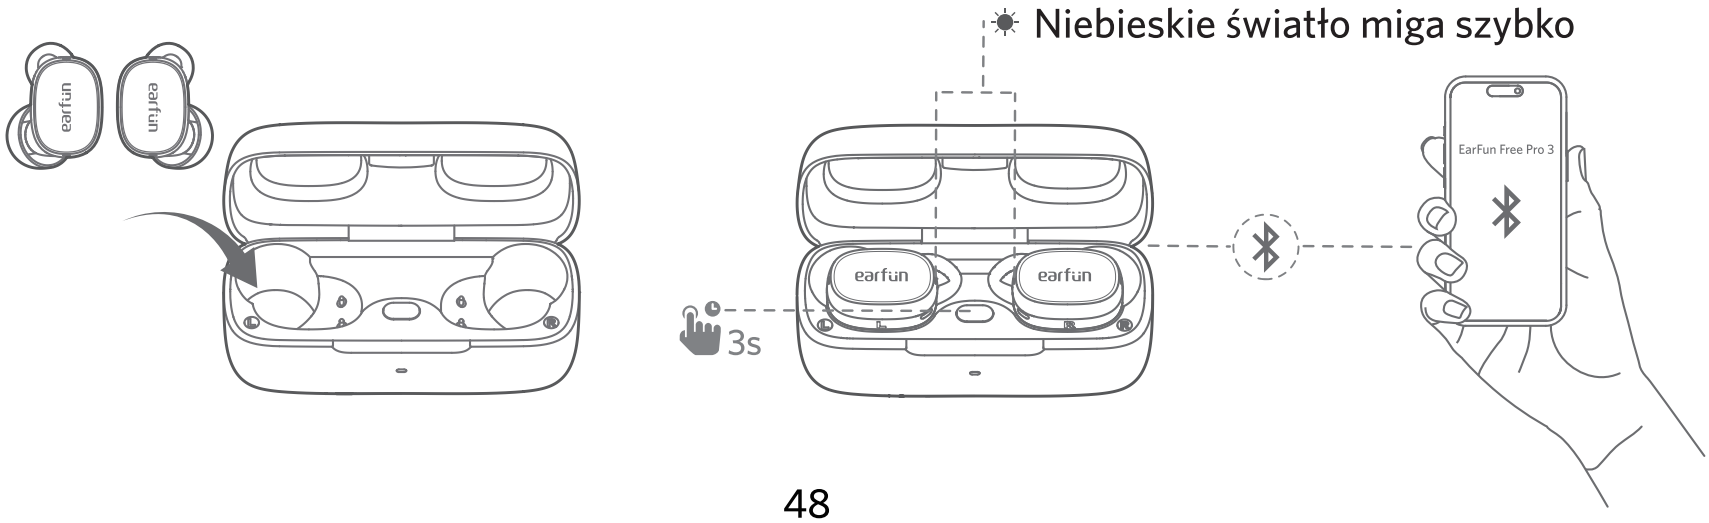

3. Parowanie oraz połączenie dwóch urządzeń bluetooth jednocześnie

Krok 1. Sparuj pierwsze urządzenie i pozostań połączonym.
Krok 2. Pozostaw słuchawki w etui ładującym, następnie naciśnij oraz przytrzymaj przycisk resetujący przez 3 sekundy, dopóki diody LED nie zaczną migać na niebiesko.
Krok 3. Wyszukaj drugie urządzenie aby połączyć słuchawki.
Krok 4. Na nowo podłącz słuchawki do pierwszego urządzenia.

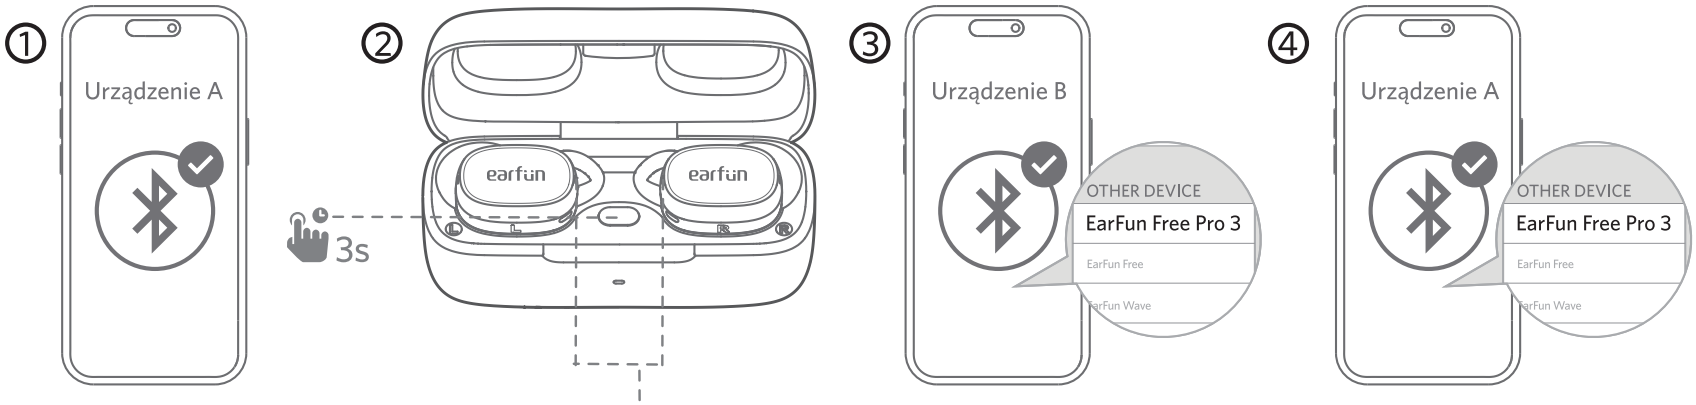

Niebieskie światło ☀ miga szybko

Uwaga:
Słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniami po zakończeniu ustawienia połączenia wielopunktowego.

6 Funkcje

Otwarty na włączenie zasilania

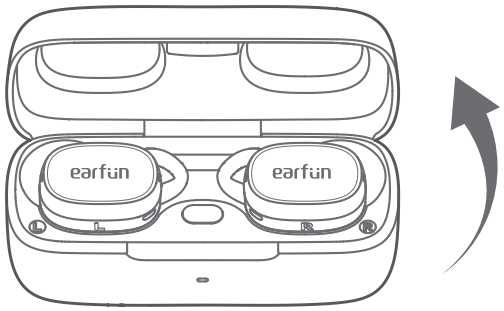

Blisko wyłączenia zasilania

Uwaga:
Jeśli słuchawki nie są połączone z żadnym urządzeniem, automatycznie wyłączą się po 10 minutach w celu oszczędzania poziomu naładowania akumulatora.

Odtwarzanie muzyki

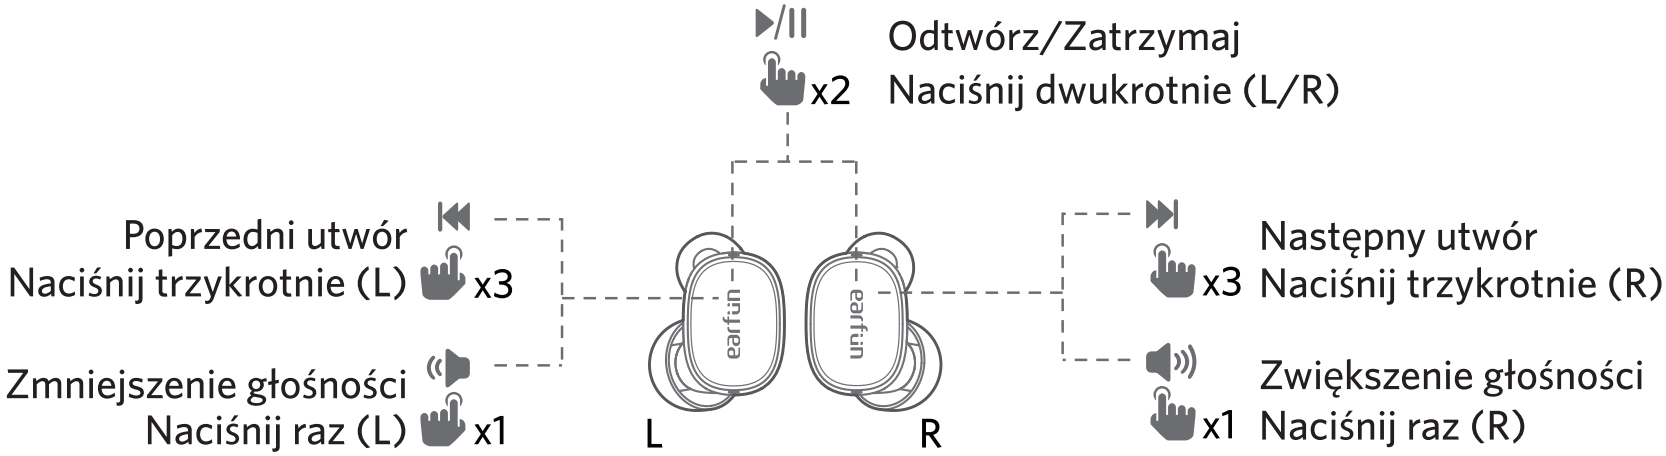

Funkcja redukcji hałasów

Redukcja hałasów/
dźwięków otoczenia/standard

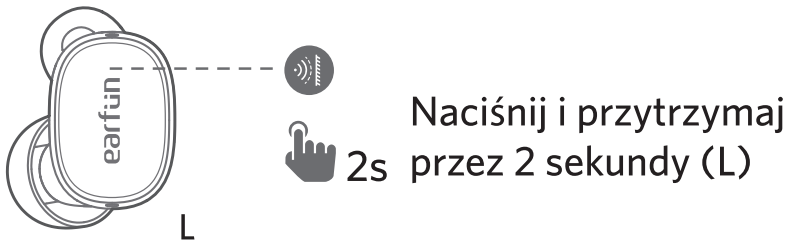

Konwersacja bez używania rąk

Odbierz/Zakończ połączenie

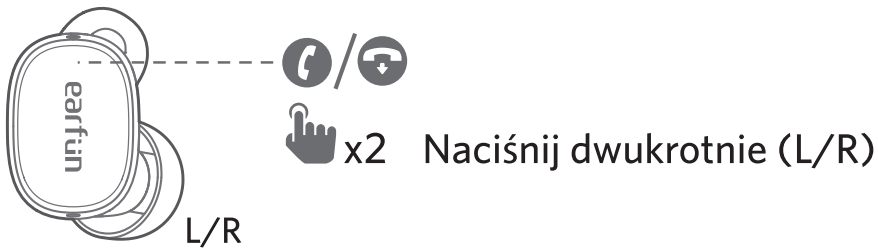

Odrzuć połączenie

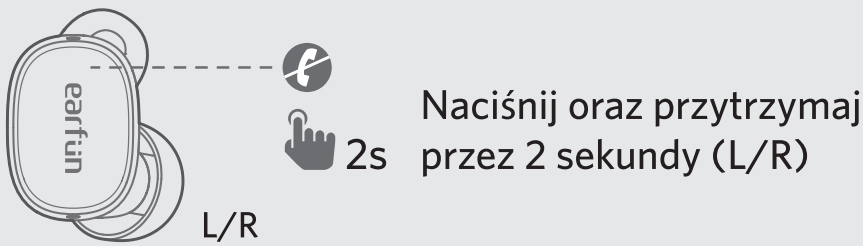

Odbierz oraz przenieś dwa połączenia

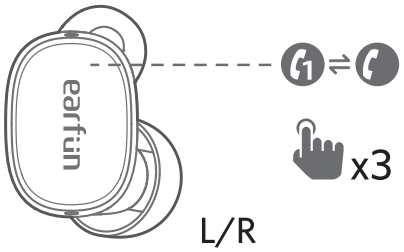

x3 Naciśnij trzykrotnie (L/R)

Aktywuj asystenta głosowego

Asystent głosowy

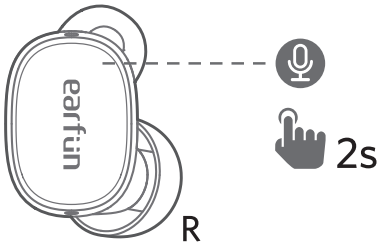

2s Naciśnij oraz przytrzymaj przez 2 sekundy (R)

Tryb gry: Włącz w aplikacji EarFun Audio.

7 Wskaźnik słuchawek LED

Włączone	Niebieski wskaźnik miga przez sekundę
Wyłączone	Czerwony wskaźnik miga przez sekundę
Tryb parowania	Wskaźnik miga na niebiesko
Połączenie zakończone sukcesem	Wskaźnik miga na fioletowo
Factory reset	Wskaźnik miga fioletowo

8 Reset oraz ponowne połączenie

Jeśli nie uda ci się połączyć dwóch słuchawek lub słuchawek z urządzeniem, zastosuj się do poniższych kroków:

1. Włóż obie słuchawki do etui ładującego.
2. Pozostaw etui ładujące włączone, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetujący na przynajmniej 8 sekund dopóki obie słuchawki nie zaświecą na fioletowo, po tym reset zakończył się sukcesem.

3. Usuń poprzednie połączenie z urządzeniem Bluetooth i ponownie podłącz „EarFun Free Pro 3".

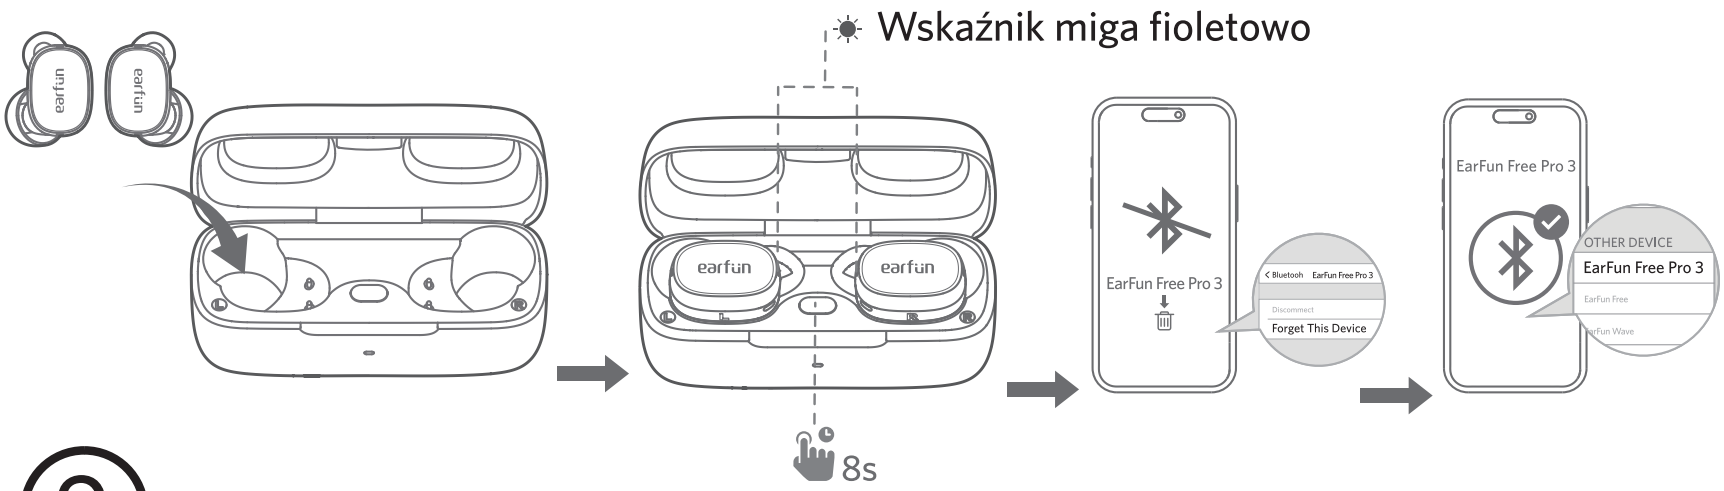

9 Ładowanie

1. Przed ładowaniem upewnij się, że słuchawki oraz port USB są całkowicie suche.
2. Otwórz oraz zamknij etui ładujące aby aktywować wskaźnik LED poziomu akumulatora.
3. Włóż słuchawki do etui ładującego, aby rozpocząć ładowanie.
4. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj słuchawki oraz etui ładujące.

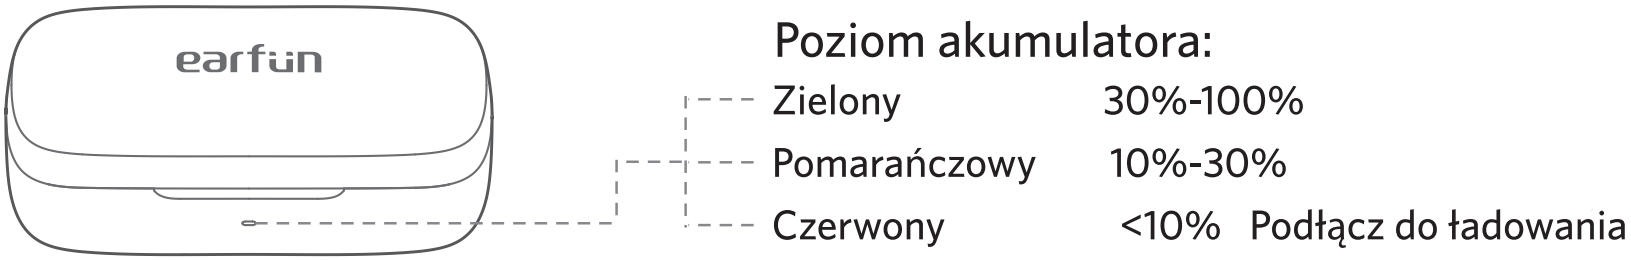

Podłącz kabel USB, aby rozpocząć ładowanie

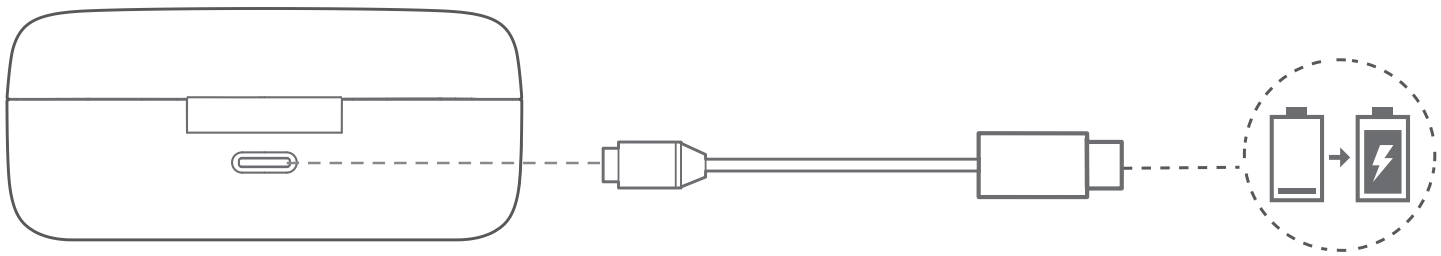

Ładowanie bezprzewodowe Obsługiwane ładowanie bezprzewodowe
(Bezprzewodowa podkładka ładująca nie jest dołączona)

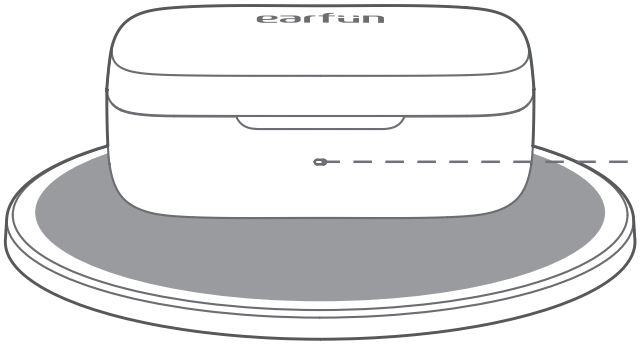

Czerwony – ładowanie
Zielony – ładowanie zakończone

10 Specyfikacje

Wersja bluetooth	V5.3
Częstotliwość bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Moc transmisji bluetooth	<7dBm (for EU)
Maksymalny zakres użytkowania	15m(bez przeszkód)
Pojemność akumulatora	40mAh x 2(słuchawki), 420mAh(etui ładujące)
Czas ładowania	1.5h (dla słuchawek), 2h (dla etui ładującego przez USB-C), 3.5h (dla etui ładującego przez ładowarkę bezprzewodową)
Czas użytkowania	ANC wyłączone – Do 7.5h. 33h wraz z etui ładującym (zależy od głośności oraz pliku audio), ANC włączone – Do 6h. 27h wraz z etui ładującym (zależy od głośności oraz pliku audio)
Zasilanie	5V ⎓ 1A
Wymiary	67mm x 26.5mm x 30mm
Waga	41.5g

11 Rozwiązywanie problemów

P: Co zrobić, jeśli słuchawki włączają się, ale nie można ich połączyć z moim urządzeniem?
O: Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, należy usunąć izolacyjne folie z obu słuchawek i sprawdzić, czy Bluetooth jest włączony. Jeśli słuchawki nadal nie łączą się, spróbuj zresetować je lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

P: Co zrobić, jeśli jedna słuchawka jest cicha lub ma niską głośność?
O: Jeśli dioda LED słuchawki jest zapalona, ostrożnie usuń brud z sitka głośnika za pomocą wykałaczki lub wacika nasączonego alkoholem. Spróbuj zresetować dwie słuchawki i ponownie połączyć. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

P: Co zrobić, jeśli słuchawki są niewygodne w noszeniu?
O: Wybierz odpowiedni rozmiar końcówek i haczyków na uszy, a następnie poprawnie załóż słuchawki.

P: Jak rozwiązać problemy z hałasem?
O: Prosimy wybrać odpowiednie końcówki i haczyki na uszy, obrócić słuchawki, aby dobrze przylegały. Należy pamiętać, że lekki szum w cichych otoczeniach w trybie ANC jest normalny dla wszystkich rodzajów słuchawek z trybem ANC.

P: Co zrobić, jeśli druga osoba nie słyszy jasno podczas rozmowy?
O: Prosimy o dostosowanie pozycji słuchawek, aby mikrofon głosowy był skierowany w kierunku mówcy. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth używa mikrofonu słuchawki do rozmów.

P: Co zrobić, jeśli słuchawki nie łączą się z aplikacją?
O: Upewnij się, że połączenie Bluetooth i uprawnienia lokalizacyjne są włączone dla aplikacji. Te uprawnienia nie dotyczą żadnych informacji prywatnych. Możesz również pobrać najnowszą wersję aplikacji lub odinstalować i zainstalować ją ponownie, jeśli jest to konieczne.

P: Co zrobić, jeśli jakość dźwięku nie spełnia moich oczekiwań?
O: Sugerujemy dostosowanie ustawień dźwięku do swoich preferencji w ustawieniach EQ w aplikacji EarFun Audio.

P: Dlaczego połączenie jest niestabilne i przerywa się?
O: Prosimy sprawdzić, czy nie ma żadnych przedmiotów przeszkadzających w działaniu słuchawek dousznych i urządzenia Bluetooth oraz unikać potencjalnych zakłóceń radiowych lub WiFi. Chociaż słuchawki douszne mają maksymalny zasięg 49 stóp (15 m) bez przeszkód, rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od użytkowania i środowiska.

P: Czy etui naładowania jest wodoodporne?
O: Nie, słuchawki douszne są odporne na pot i wodę, ale etui naładowania nie jest.

Obsługa klienta

Aby uzyskać odpowiedzi na więcej pytań oraz dostęp do pozostałych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres:
service@myearfun.com
www.myearfun.com

① EarFun Audio App

下載EarFun音訊應用程式提升體驗。

EarFun Audio

Download on the Google Play

Download on the App Store

為了獲得最佳用戶體驗，請通過EarFun Audio應用程式將您的耳機固件升級到最新版本。

② 配戴方式

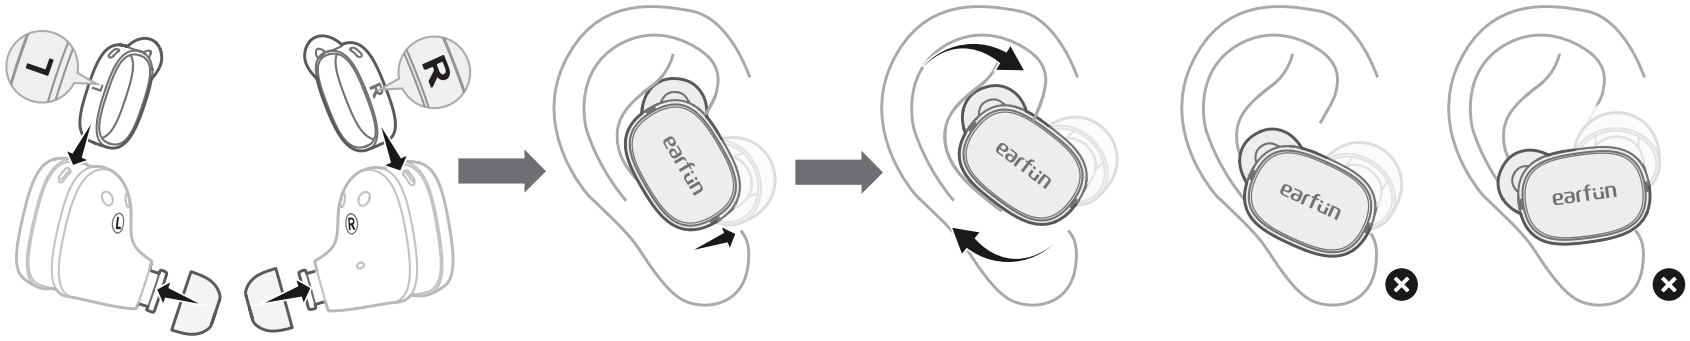

塞入　　旋轉　　錯誤配戴方式

注意:

1. 請選擇合適的耳塞尺寸，以獲得最佳音質和舒適佩戴感。
2. 選擇左耳塞或右耳塞，插入相應的耳朵。
3. 前後旋轉耳塞，使耳塞與耳朵密切貼合。

③ 內容物

EarFun Free Pro 3

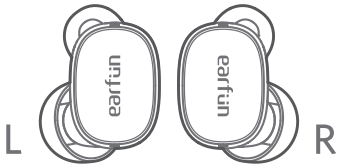

充電盒

替換耳塞 (XS, S, M, L, XL)

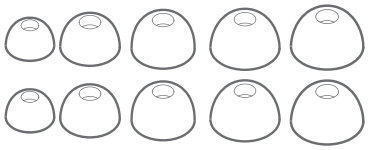

耳機套環 (S, M, L)

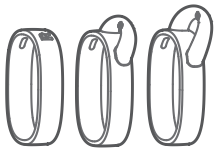

USB-C充電線

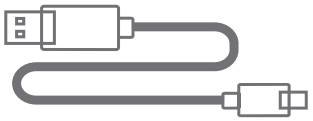

說明書



④ 產品一覽

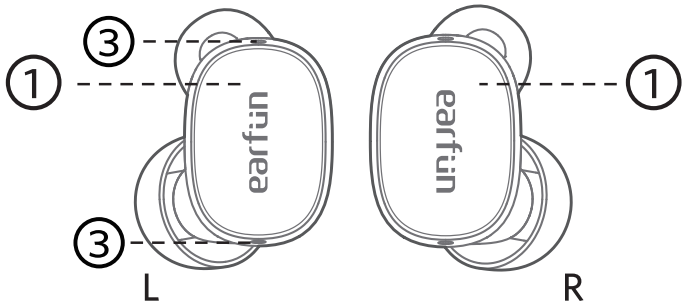

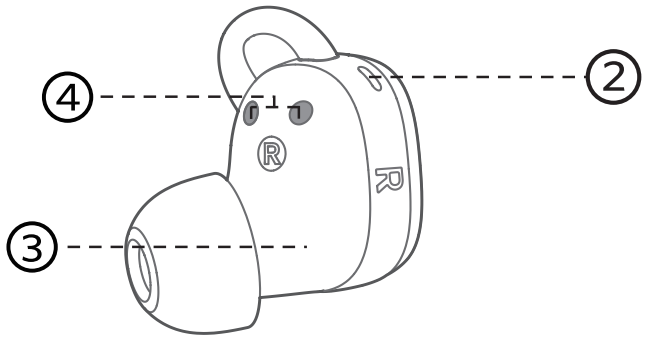

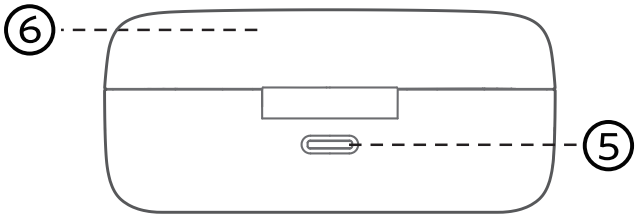

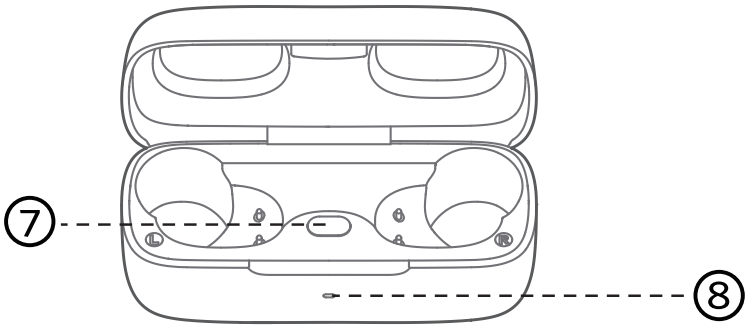

① 觸控區　② LED指示燈　③ 麥克風

④ 充電接觸點　⑤ 充電孔　⑥ 充電盒

⑦ 重置鍵　⑧ 電量指示燈

5 連線方式

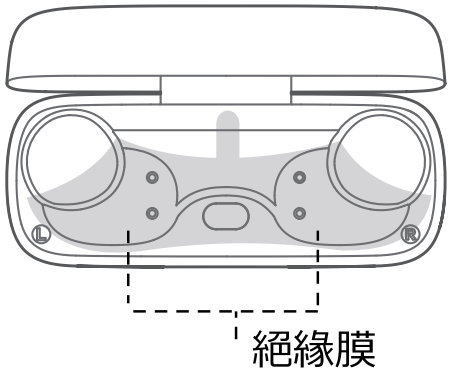

1.第一次連線

第1步：取下耳机上的絕緣膜。
第2步：將兩個耳机放回充電盒，並關閉充電盒。
第3步：打開充電盒，耳機會自動開機並進入配對模式。
第4步：設備上開啟藍牙並搜尋其他藍牙設備。
第5步：從顯示的藍牙設備列表中選擇“EarFun Free Pro 3”（如果需要密碼，請輸入“0000”）。

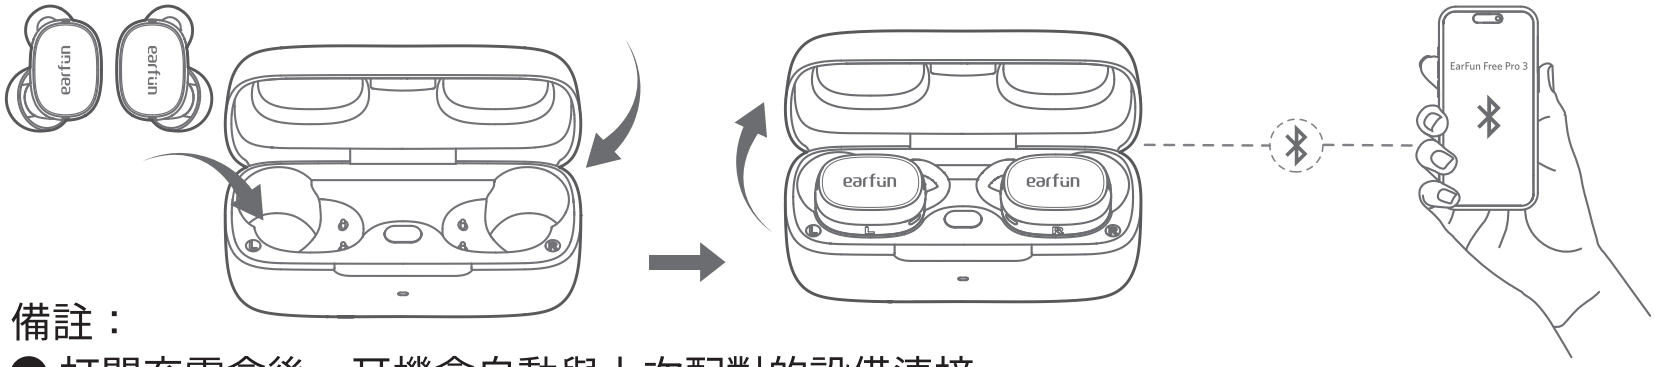

備註：
- 打開充電盒後，耳機會自動與上次配對的設備連接。
- 左右耳都可以單獨使用

2.連接其他裝置

選項A
第1步：取消耳機與已連接的藍牙裝置的配對。 耳機解除連線後會再次進入配對模式。
第2步：在新設備上搜尋並連線。

選項B

第1步：將兩個耳機放回充電盒並確保它們正在充電，保持充電盒蓋子打開，然後按住重置按鈕 3 秒鐘，直到耳機上的 LED 指示燈快速閃爍藍色。

第2步：在新裝置上搜尋並連線。

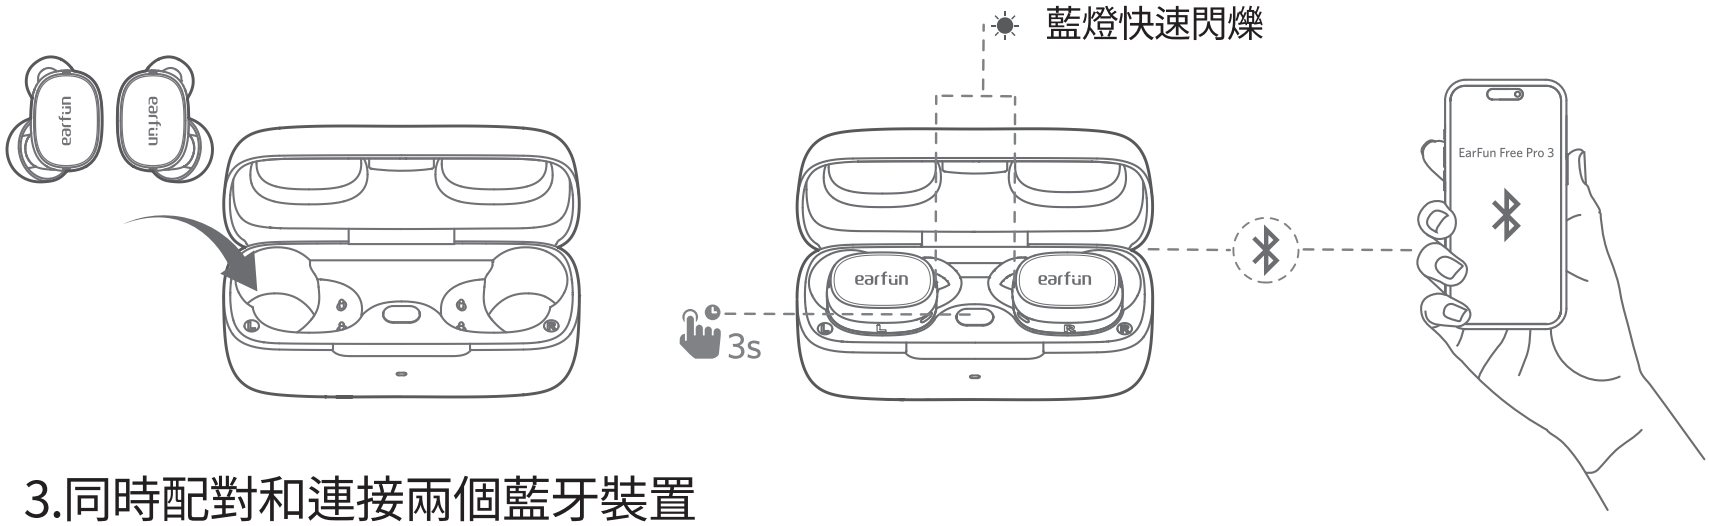

3.同時配對和連接兩個藍牙裝置

第1步：確認與第一個裝置配對並連線成功。

第2步：再將兩個耳機放回充電盒並確保它們正在充電，保持充電盒蓋子打開，接著按住重置按鈕 3 秒鐘，直到耳機上的 LED 指示燈快速閃爍藍色。

第3步：在第二個裝置上搜尋並連線耳機。

第4步：回到第一個裝置的藍牙列表，手動點選“EarFun Free Pro 3”，裝置將重新連線耳機。

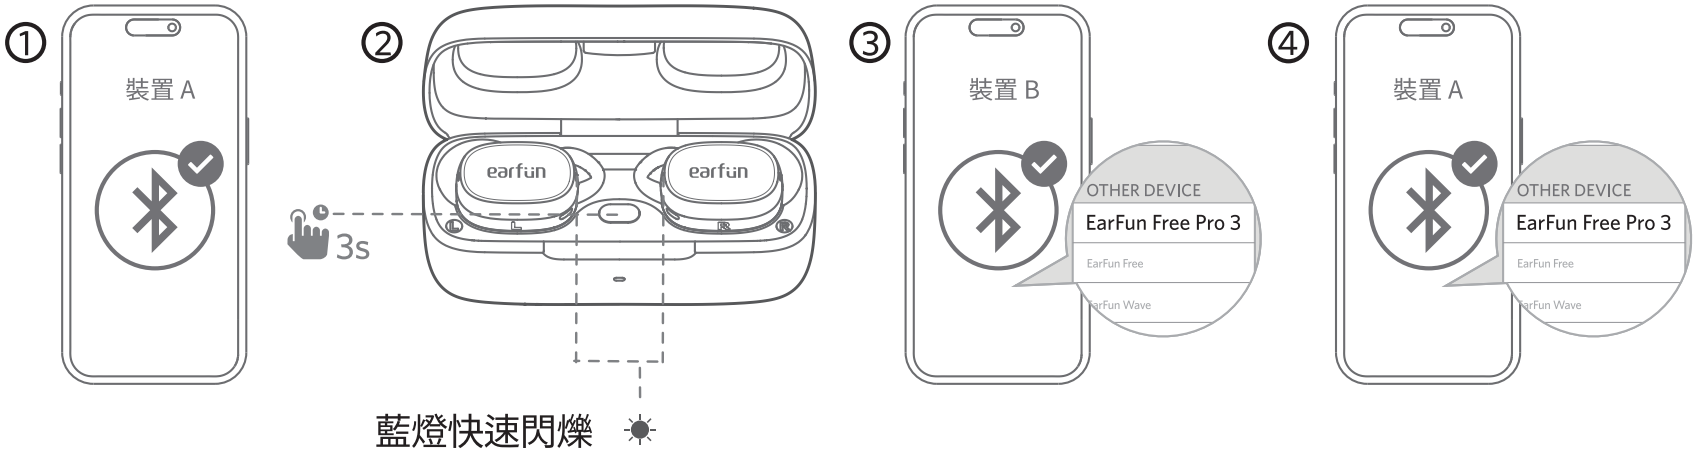

備註：

完成多點連線後，耳機會自動連線兩個裝置

6 操作方式

開蓋
開機

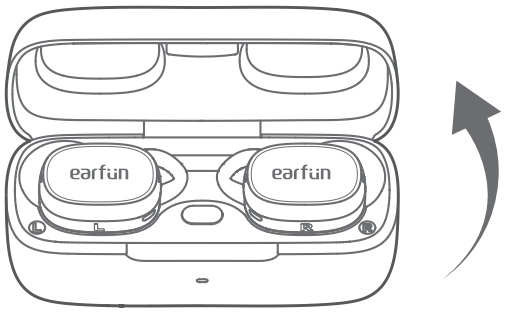

合蓋
關機

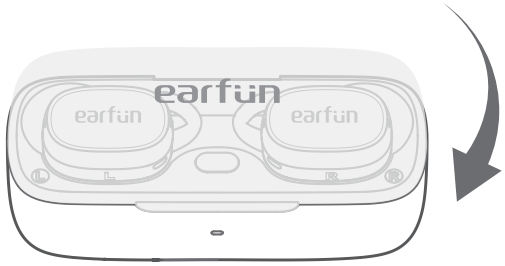

提醒：如果耳機未連線任何裝置，10 分鐘後會自動關機，以節省電力。

音樂

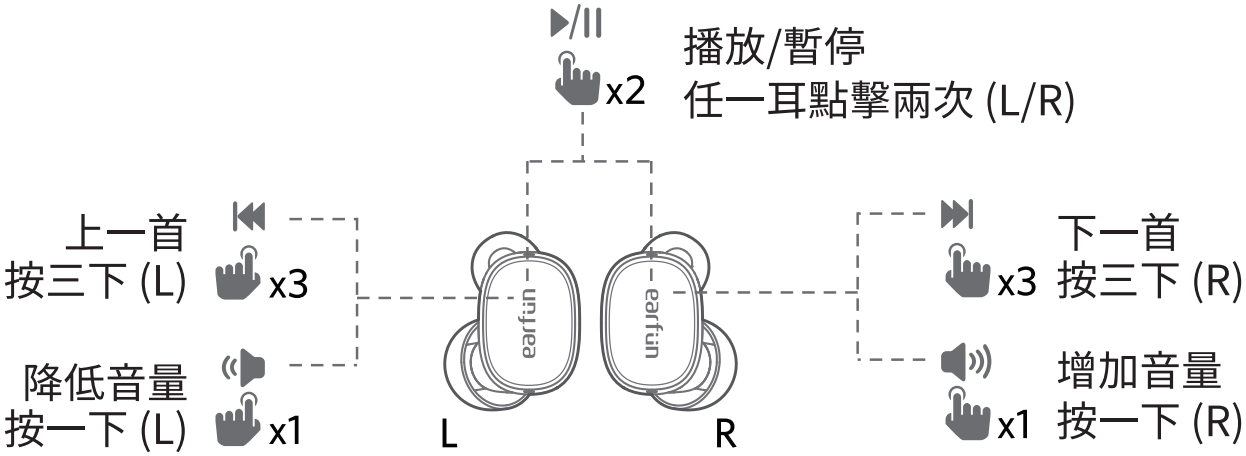

主動降噪

降噪/環境音/一般

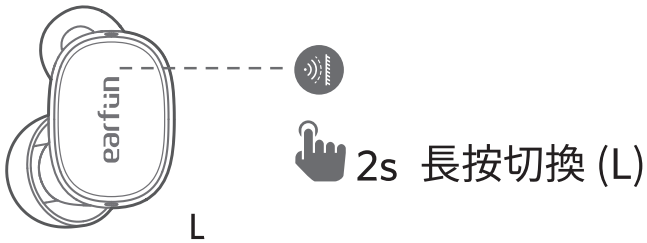

免持通話

接聽/掛斷電話

拒接來電

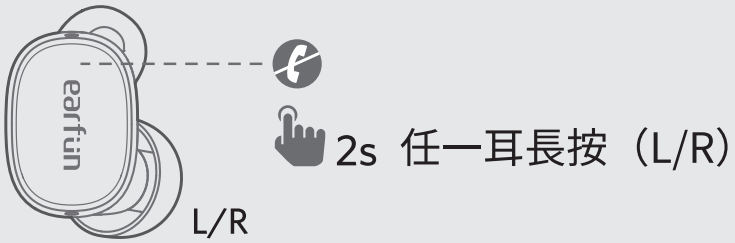

插播接聽

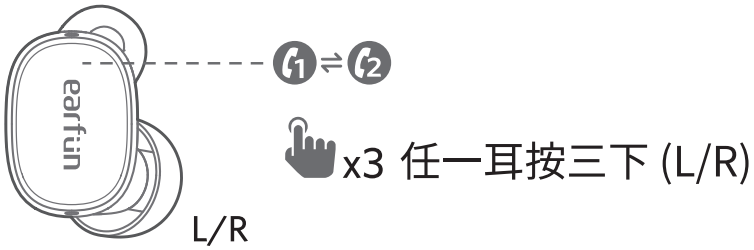

語音助理

語音助理

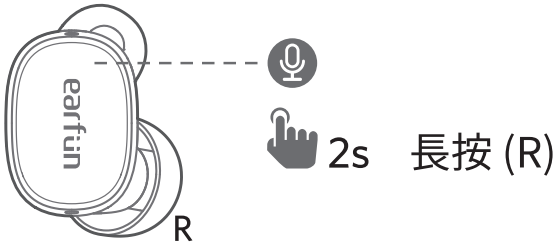

遊戲模式:請在EarFun音頻應用程序中啓用.

⑦ 耳機指示燈

開機	藍燈
關機	紅燈
配對模式	藍燈閃爍
連線成功	藍燈熄滅
恢復出廠設定	紫燈閃爍

⑧ 重置/重新連線

若雙耳使用時，發生單耳沒有聲音、無法操作的情況，請試試看下述藍牙重置方式：

1. 從裝置中刪除藍牙設備之前的連線紀錄，將兩個耳機放回充電盒中。
2. 保持充電盒打開，接著按住重置按鈕至少8秒，直到兩個耳機呈紫燈閃爍，則代表耳機已成功重置。
3. 取出耳機，從裝置中的藍牙列表中重新連接“EarFun Free Pro 3”。

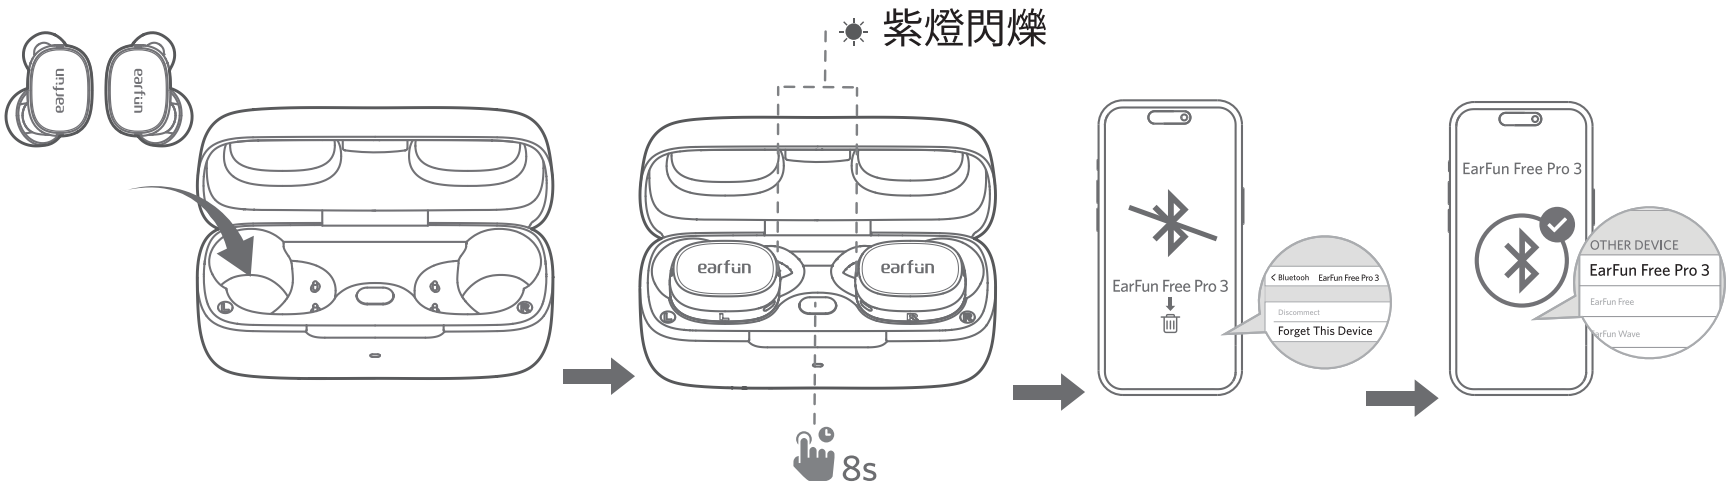

9 充電

1. 請確保耳機及充電孔完全乾燥再進行充電
2. 打開或闔上充電盒，可以透過電量指示燈查看充電盒剩餘電量
3. 耳機放回充電盒後，耳機將開始充電
4. 首次使用前，請將耳機和充電盒進行完整充電。

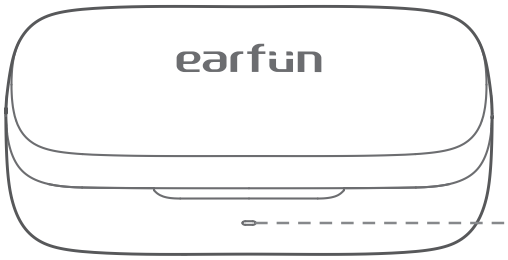

電量：

綠燈	30%-100%
橘燈	10%-30%
紅燈	<10% 請充電

請使用配件所附充電線進行充電

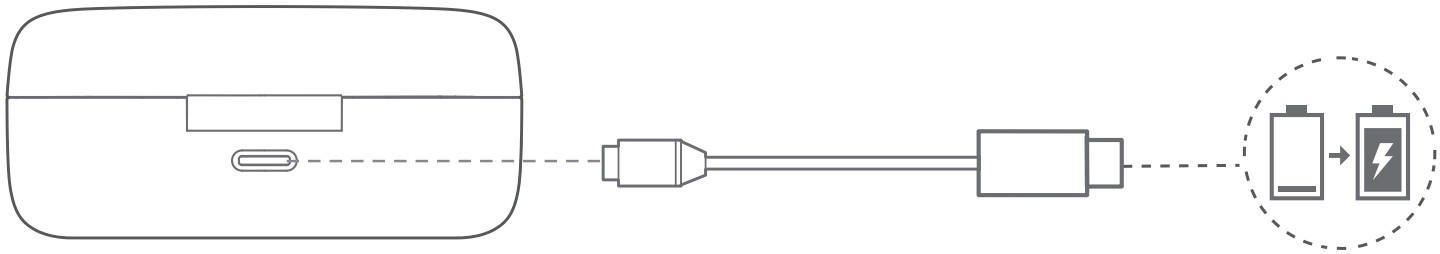

無線充電支持無線充電

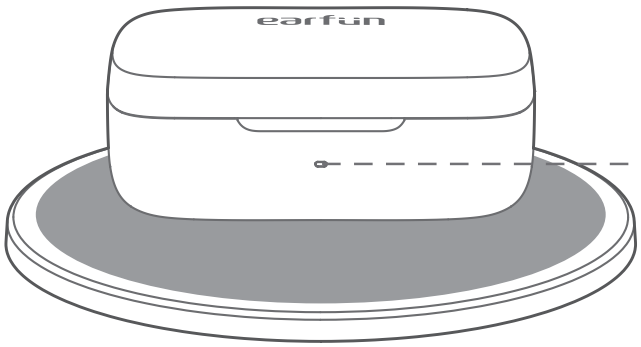

紅燈 – 充電中

綠燈 – 充電完成

不包括無線充電墊

10 規格

藍牙版本	V5.3
藍牙頻率	2.402GHz-2.480GHz
藍牙配置文件	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
藍牙發射功率	<7dBm (for EU)
最大工作範圍	15m(無障礙物)
電池容量	40mAh x 2(耳機)； 420mAh(充電盒)
充電時間	耳機 1.5小時； 充電盒 2小時(透過USB-C充電線)； 充電盒 3.5小時(透過無線充電)
撥放時間	ANC OFF — 最長達 7.5 小時，搭配充電盒共 33 小時 (實際會因音量大小和音頻內容而異), ANC ON — 最長達 6 小時，搭配充電盒共 27 小時 (實際會因音量大小和音頻內容而異)
電源輸入	5V ⎓ 1A
尺寸	67mm x 26.5mm x 30mm
重量	41.5g

11 常見問題

Q：耳塞已經開啟，但無法連接我的設備？
A：若要將您的耳塞連接至您的設備，請移除兩個耳塞上的隔離膜，確認藍牙已啟用。
若耳塞仍然無法連接，請嘗試重置或聯繫我們以獲得協助。

Q：若一側耳塞無聲或聲音較低該怎麼辦？
A：如果耳塞的 LED 亮起，請小心使用沾有酒精的牙籤或棉花棒清除揚聲器網格上的污垢。
嘗試重置兩個耳塞並重新連接。若問題仍然存在，請聯繫我們以獲得協助。

Q：如果佩戴耳塞感覺不舒適該怎麼辦？
答：請選擇合適的耳塞和耳掛，正確佩戴耳塞。

Q：如何解決噪音問題？
A：請選擇合適的耳塞和耳掛，旋轉耳塞以獲得舒適貼合度。請注意，所有ANC耳塞在安靜環境下開啟ANC模式時會有輕微的背景噪音，這是正常現象。

Q：如果對方在通話中聽不清楚怎麼辦？
A：請調整耳塞的位置，確保聲音麥克風朝向說話者的聲音方向。確保藍牙設備使用耳塞的麥克風進行通話。

Q：如果耳塞無法連接到應用程式怎麼辦？
A：確保應用程式已啟用藍牙連接和定位權限。這些權限不涉及任何隱私信息。如果需要，您也可以下載最新版本的應用程式或卸載並重新安裝它。

Q：如果聲音質量不符合您的期望怎麼辦？
A：我們建議您根據您的偏好在EarFun Audio應用程式的EQ設置中自訂音頻設置。

Q：為什麼連接不穩定且斷斷續續的？
A：請檢查是否有任何物體阻礙了耳塞和藍牙設備，並避免任何潛在的無線電或WiFi干擾。耳塞的最大範圍為49英尺（15米），但實際範圍可能會因使用情況和環境而有所不同。

Q：充電盒是否防水？
A：不，耳塞防汗和防水，但充電盒不是。

客戶服務

有關常見問題解答和更多信息：
請發送電子郵件至： service@myearfun.com
www.myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [TW400] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

型號/MODEL: TW400

FCC ID: 2AVIT-TW400L HVIN: TW400L, IC: 25936-TW400L
FCC ID: 2AVIT-TW400R HVIN: TW400R, IC: 25936-TW400R

R 211-230601
R 211-230602